NÁVOD K POUŽITÍ

1) Výrobek: **TERMOSTATICKÁ HLAVICE - KAPALINOVÁ S KAPILÁROU 2 m a 5 m**

2) Typ: **IVAR.T 5010**
IVAR.T 5030



IVAR.T 5010



IVAR.T 5030

www.ivarcs.cz

3) Instalace:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Funkční popis:

- Termostatická hlavice s odděleným ponorným čidlem je určena pro ovládání termostatických ventilů IVAR za účelem regulace teploty snímáním teplonosné kapaliny.


5) Montážní postup instalace na termostatický ventil:

Chcete-li instalovat termostatickou hlavici, postupujte následovně:


- odstraňte ochranné krycí víčko (i) z termostatického ventilu viz obr. a;
- nastavte na termostatické hlavici pozici „60";
- připevněte termostatickou hlavici našroubováním převlečné prstencové objímky.

6) Omezení rozsahu nastavení a aretace (zablokování):


- nastavte termostatickou hlavici do požadované pozice (např. 3);
- pomocí šroubováku odstraňte kryt (ii), zamykací víčko (iii) a první ozubenou podložku (iv) viz obr. b;
- namontujte ozubenou podložku (iv) dle obr. c, pokud chcete omezit rozsah nastavení do pozice 3;
- namontujte ozubenou podložku (iv) dle obr. d, pokud chcete zablokovat nastavení na pozici 3;
- namontujte zpět zamykací víčko (iii) a kryt (ii).

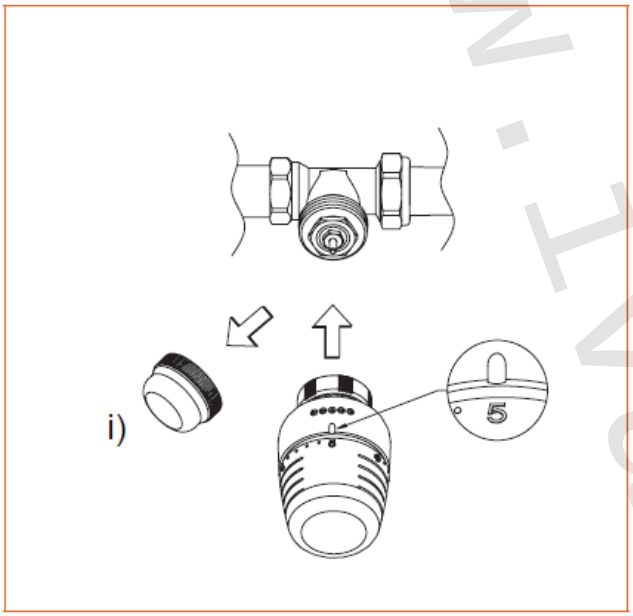


(a)

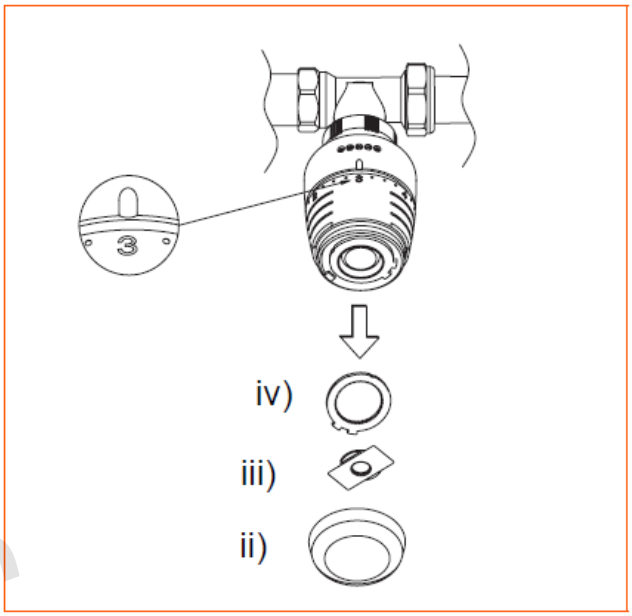

(b)

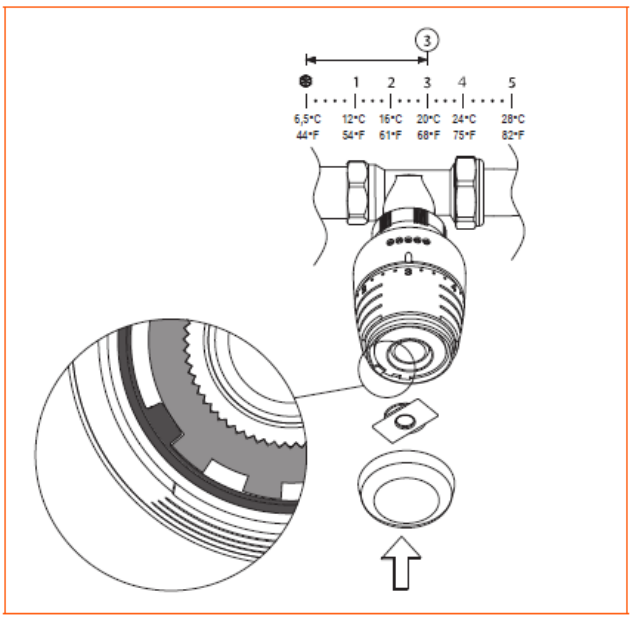


(c)

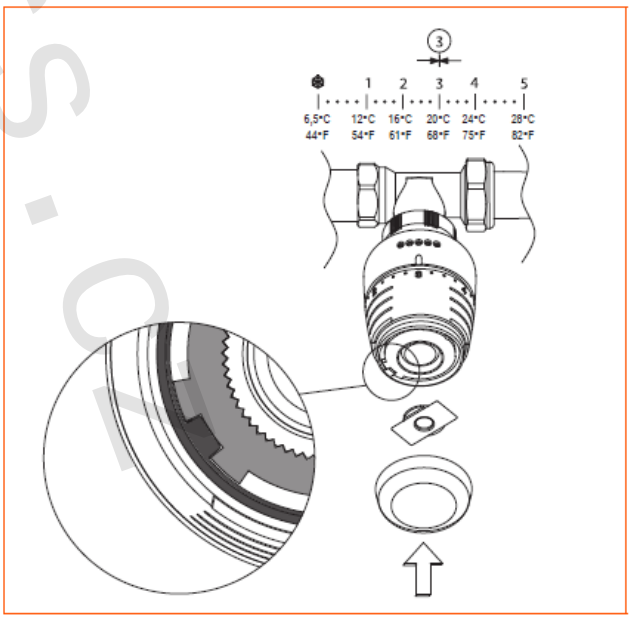

(d)

www.ivarcs.cz

7) Instalační pozice:

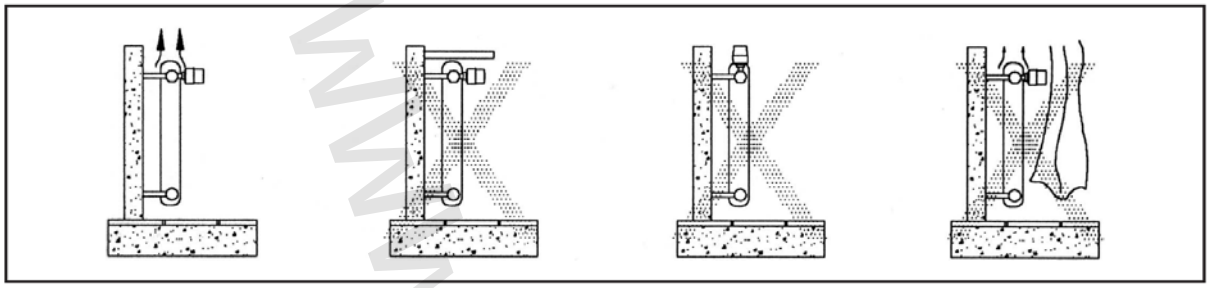

8) Poznámka:

Pro správnou funkci topných obvodů doporučujeme instalaci diferenčního tlakového ventilu mezi přívodní a vratné potrubí, aby se zabránilo nadměrnému hluku v těchto obvodech. Vyvarujte se použití termostatických ventilů při hodnotě Δp vyšší než 0,2 - 0,25 bar.

9) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

www.ivarcs.cz