NÁVOD NA POUŽITIE

1) Výrobok: REGULAČNÉ ŠRÓBENIE VEKOLUXIVAR

2) Typ:

IVAR.DD 345	**IVAR.DD 355**	**IVAR.DS 346**
IVAR.DD 343	**IVAR.DD 351**	**IVAR.DS 344**
IVAR.DS 356	**IVAR.DD 331**	**IVAR.DS 332**





www.ivarsk.sk

3) Instalace:



Inštaláciu a uvedenie do prevádzky musí vykonávať výhradne kvalifikovaný personál v súlade so všetkými národnými normami a vyhláškami platnými v krajine inštalácie. Počas inštalácie a uvádzania do prevádzky musia byť dodržané inštrukcie a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode. Prevádzkovateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy a je povinný sa riadiť pokynmi uvedenými nižšie a dodržiavať ich tak, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo k újme na zdraví obsluhujúceho personálu pri dodržaní pravidiel a noriem bezpečnosti práce.

4) Funkčný popis:

Radiátorové šróbenie pre pripojenie vykurovacích telies typu VK a VKM. Umožňuje reguláciu prietoku vody vykurovacím telesom, jeho úplne uzatvorenie alebo odpojenie bez vypúšťania systému.

5) Montážny postup:


Regulačné šróbenia musia byť vždy inštalované vo vykurovacích systémoch s podmienkou dodržania všetkých prevádzkových parametrov a technických limitov uvádzaných výrobcom alebo jeho zástupcom napr. v technickom liste. Pri inštalácii je nutné používať také tesniace prvky na závitoch, ktoré spĺňajú požiadavky na teplotné, tlakové prevádzkové podmienky a typ média. Inštalácia musí byť vykonaná bez akéhokoľvek namáhania, napätia a prídavných síl, nadmerný krútiaci moment môže poškodiť telo regulačného šróbenia.

6) Prevádzkové nastavenie - regulačný BY-PASS:

Regulačné šróbenia vybavené nastaviteľným BY-PASSom (IVAR.DD 355, 351 a IVAR.DS 356) môžu byť použité v dvojtrubkových (BY-PASS uzavretý) alebo jednotrubkových (BY-PASS otvorený na zodpovedajúcu hodnotu podľa hydraulických charakteristík) vykurovacích systémoch.

Nastavenie zodpovedajúceho prietoku vykurovacej vody BY-PASSom v rozsahu 40% až 100% pri jednotrubkovom systéme dosiahnete po odstránení bočnej krytky, nasadením šesťhranného imbus kľúča veľkosti 8 mm a otáčaním regulačného prvku od uzatvorenej polohy proti smeru hodinových ručičiek. Správne nastavenie BY-PASSu ovplyvňuje hydraulické vyváženie celého vykurovacieho systému.

Na obrázku je jeden z príkladov zaregulovania jednotrubkového systému nastavením prietoku BY-PASSOM.

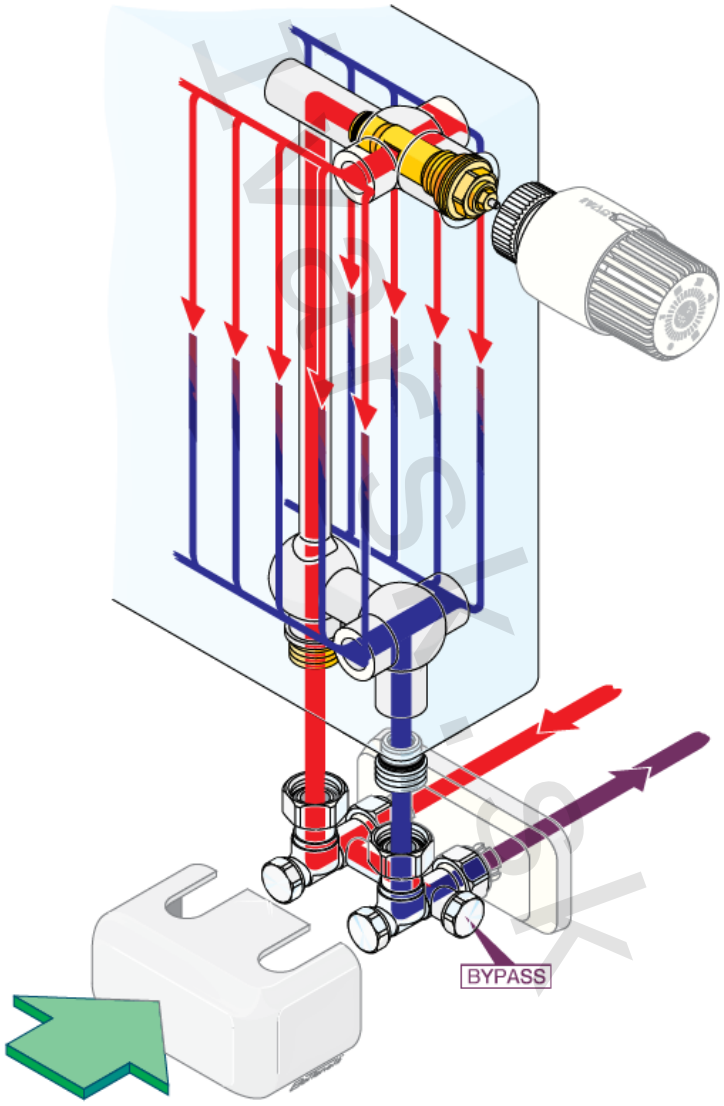

7) Prevádzkové nastavenie - regulačné šróbenie:

Aby bylo možné šróbenie správne zaregulovať, postupujte podľa následujúcich krokov:

1. Odstráňte krycie viečko šróbenia.
2. Imbus kľúčom č. 8 šróbenie uzavrite na doraz a povoľte ho o zodpovedajúci počet otáčok daných projektovou dokumentáciou.
3. Regulačný prvok nesmie byť pri natlakovanej sústave úplne vyskrutkovaný!
4. Po zaregulovaní naskrutkujte krycie viečko a dotiahnite.

8) Poznámka:

⚠ POZOR

- **Před každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrenie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za funkčné závady spôsobené nečistotami v systéme.**

9) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať kedykoľvek a bez upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto návode.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

www.ivarsk.sk