
Návod na instalaci

Čidlo vlhkosti k jednotce SENTINEL KINETIC




Instalace:

1. Odmontujte přední a zadní stěnu jednotky a vyjměte filtry a výměník.
2. Vyjměte čelní panel a zadní připojovací desku.
3. Vyjměte kabel k čidlům.
4. Umístěte destičku s čidlem vlhkosti pomocí platového svorníku (obr.1).
5. Uložte plochý kabel do drážky v izolaci jednotky (obr.2).
6. Zapojte zásuvku konektoru do zástrčky typu J8 na desce s plošnými spoji jednotky.
7. Zapojte kabel čidla.
8. Nainstalujte zpět zadní připojovací desku, výměník, filtry čelní panel, zadní a přední stěnu jednotky.

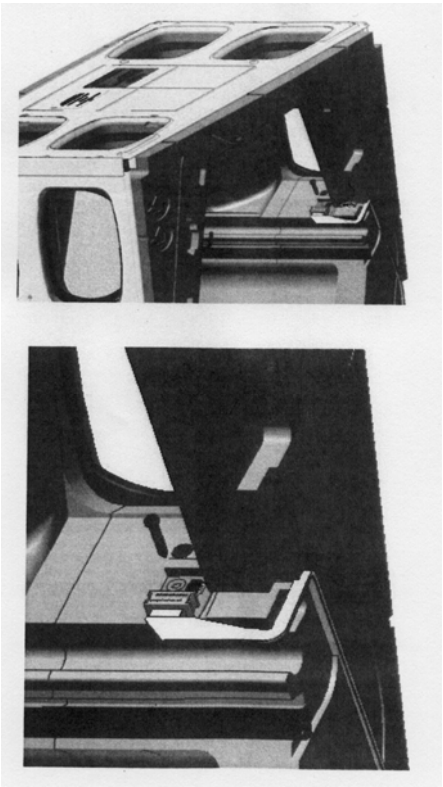

Obr. 1: Umístění destičky s čidlem vlhkosti

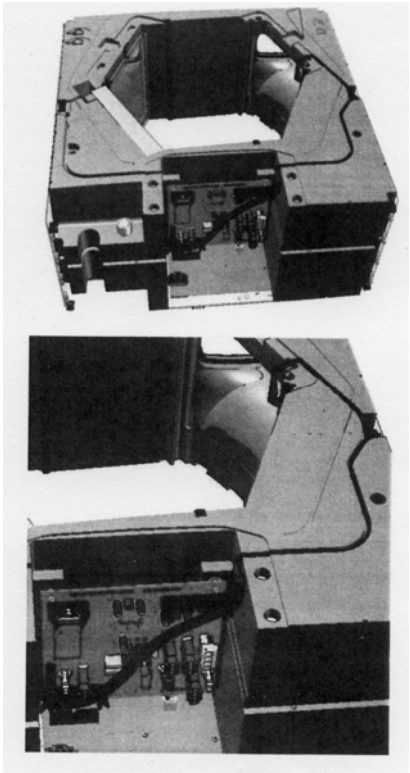

Obr. 2: Uložení plochého kabelu v jednotce

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz