www.regulus.cz

Návod na instalaci


Ovladač s kabelem 15m k jednotce SENTINEL KINETIC






Instalace:

1. Ovladač s kabelem má stejné funkce jako ovladač na jednotce. Ovladač může být např. instalován v obytném prostoru. Používá se k obsluze uživatelem ale i pro jakékoliv nastavení jednotky instalatérem.
2. Vyjměte čelní a zadní panel a panel s ovládáním na jednotce. Konektor přiloženého propojovacího kabelu zapojte do zástrčky typu RJ11, označené „BMS“ na desce s plošnými spoji jednotky. Kabel protáhněte z jednotky ven a všechny kryty namontujte zpátky na jednotku.

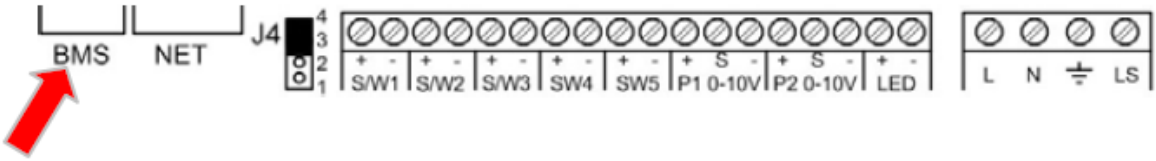

3. Kabel připojte k ovladači (4 vodiče barevně označené) na svorkovnici. Ovladač upevněte dvěma šrouby na stěnu. Jednotka zjistí přítomnost ovladače automaticky.

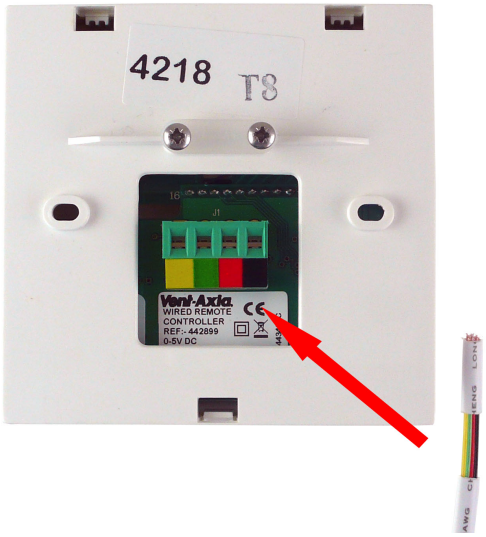

©2019 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

v1.1-04/2019

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz