CZ

www.regulus.cz

Termostatický směšovací ventil Termomix LK550

Instalace

Šipky vyznačené v mosazném těle ukazují měr proudění kapaliny.

KV = vstupující studená voda
VV = vstupující horká voda
BV = vystupující teplá voda

Max.pracovní tlak 10 bar
Max.pracovní teplota 90 °C
Nastavitelný rozsah teplot 38 - 65 °C

Pro připojení k trubkám je ventil opatřen vnějším závitem G 1/2“ (obj.kód 10874, Kvs 1,2 m³/h) nebo G 3/4“ (objednací kód 11057, Kvs 2,2 m³/h).


Provoz a údržba

Směšovací ventil nevyžaduje žádnou údržbu. I přesto by měl být pravidelně kontrolován.
Knoflíkem se nastavuje požadovaná teplota teplé vody v rozmezí 38 °C až 65 °C.


Maximální teplota se nastavuje takto:
Zvýšení max. teploty: otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček k (+). Povolte šroubek a povytáhněte knoflík ven. Pak knoflíkem bez záběru otočte po směru hodinových ručiček k (-). Zastrčte knoflík zpět tak, aby zapadl do ozubení. Nastavení se mění po malých krocích. ¼ otáčky odpovídá asi 7°C.

Dotáhněte šroubek a otočte knoflíkem na maximum (+). Snížení max. teploty: postupujte opačně. Otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček k (-) a pak uvolněným knoflíkem obráceně k (+).


Do vstupního potrubí ke směšovacímu ventilu doporučujeme vložit zpětné ventily. Pro velikost G 3/4“ lze použít zpětný ventil kód 11058. Správné zapojení směšovacího ventilu do potrubí a umístění zpětných ventilů jsou patrné z obrázků:

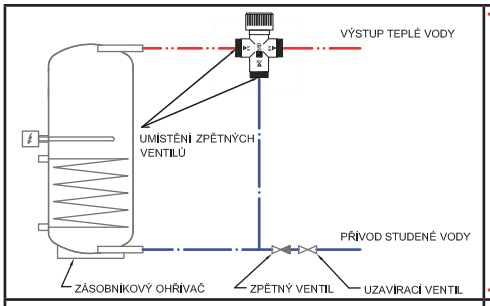


Správné zapojení termostatického ventilu.

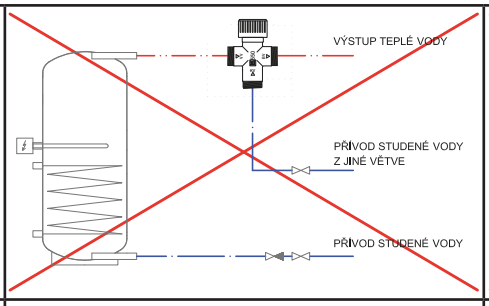


Pro správnou funkci je nutno vždy zajistit přívod studené vody pro směšování. Je zakázáno přivádět studenou vodu pro směšování z jiné větve rozvodu studené vody.

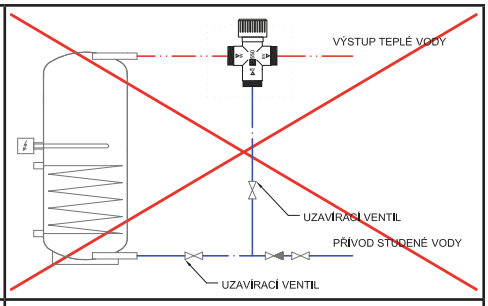

Je zakázáno instalovat do přívodu studené vody pro směšování uzavírací armatury, kterými by mohl uživatel tento přívod přerušit.

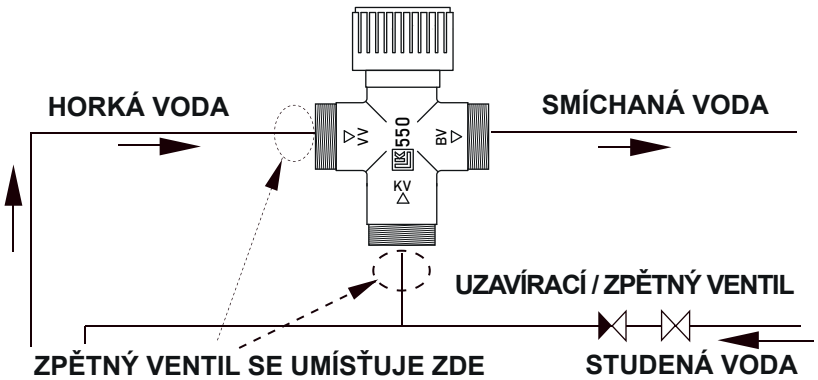

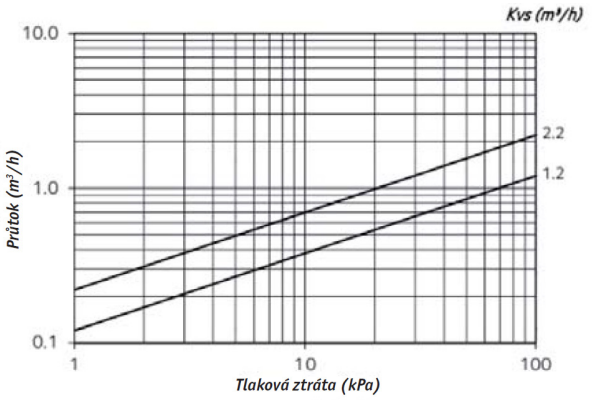

©2026 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

v1.2-04/2026

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz