Regulus

www.regulus.cz




Termostatická hlavice TH 01 C

Návod na instalaci a použití
Termostatická hlavice TH 01 C

CZ

Termostatická hlavice TH 01 C

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITÍ

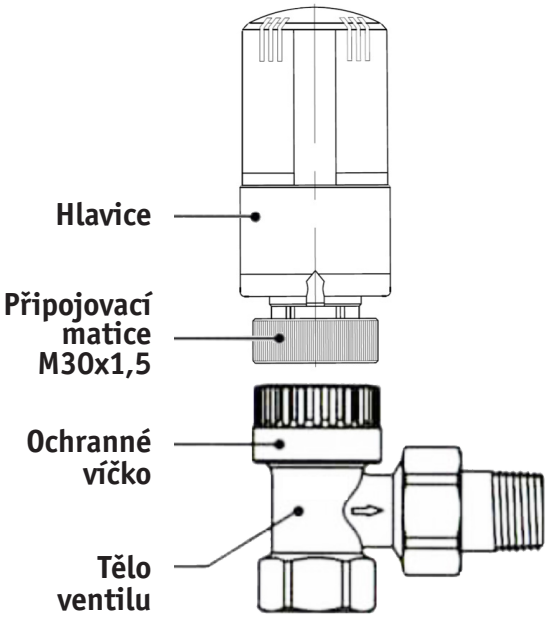

1 Montáž

Sejměte ochranné víčko ventilu
Montáž termostatické hlavice bude snazší, když otočíte termostatickou hlavici na doraz otevřené polohy (poloha 5).
Zašroubujte připojovací matici.

2 Nastavení

Otočte hlavicí tak, aby indikátor ukazoval na požadovanou hodnotu. Otáčením po směru hodinových ručiček se teplota snižuje, opačně se zvyšuje.

3 Protimrazová ochrana

Otočte hlavici na symbol sněhové vločky.
V této poloze se ventil automaticky otevře při poklesu pokojové teploty pod 7 °C.

4 Pokyny ke správné instalaci


Čidlo uvnitř hlavice reaguje na teplotu okolního vzduchu. Proto by tento ventil neměl být instalován za závěsy, dekorace, nábytek nebo do výklenku. Také není vhodná montáž v dosahu slunečních paprsků nebo průvanu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplotní regulační rozsah:	7 až 28 °C
Max. statický tlak ventilu:	10 bar
Max.tlaková diference ventilu:	1 bar
Hystereze:	0,4 K
Vliv diferenčního tlaku:	0,4 K
Vliv teploty vody:	0,5 K
Změna zdvihu kuželky s teplotou:	0,22 mm / K
Uzavírací čas:	20 min.
Připojovací rozměr:	M30 x 1,5
Hmotnost:	110 g
Barva:	Chrom

Funkce ochranného víčka: chrání tělo ventilu během montáže a umožňuje ruční ovládání

Odpovídající teploty:

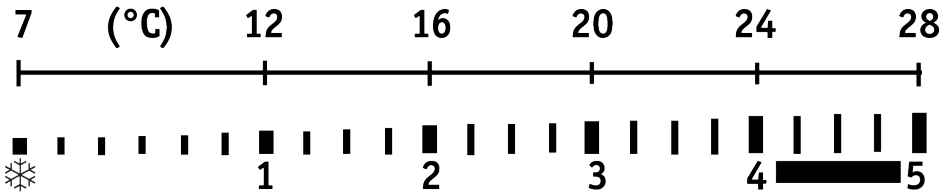

©2019 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

v1.0-10/2019

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz