


Spare Parts | Ersatzteile | Pièces de rechange | Ricambi | Varaosat | Náhradní díly



Part No. | Teil Nr. Pièce No | Ogetto No Osa nr. | Množství	°C	Art. no. | Art. Nr. No de réf. | Codice Tuote nr. | Kód
1	35 - 65	095234



Amb. temp.
Teplota okolí

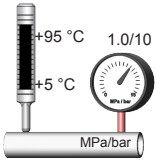

10/2019

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Regulus

Termostatický ventil směšovací TVmix se sadou pro připojení cirkulace


Thermostatic Mixing Valve TVmix with recirculation connection kit





INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTION
MANUALE DI ISTRUZIONI
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
INSTRUKTIONSMANUAL
NÁVOD


v.1.0

Regulus

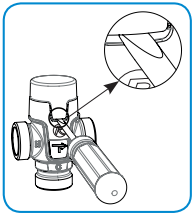

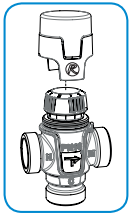


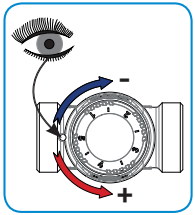

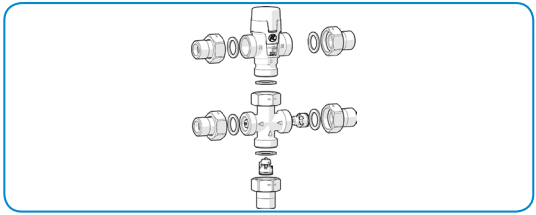

Hot water
Heißwasser
Eau chaude
Acqua calda
Tuleva kuuma vesi
Horká voda

H

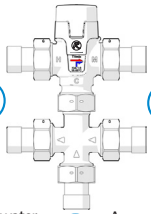


M

Mixed water
Warmwasser
Eau chaude mélangée
Acqua calda miscelata
Lähtevä lämmin vesi
Teplá voda

Cold water
Kaltwasser
Eau froide

C

Acqua fredda
Tuleva kylmä vesi
Studená voda

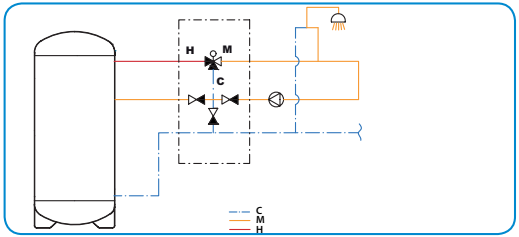

GB ENGLISH

The installation must be performed in accordance with applicable installation rules, laws and regulations. Before operating the system, the tap water temperature must be checked to prevent risks of legionella growth and burns. Never dismantle the valve under pressure.

IT ITALIANO

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Alla messa in servizio dell'impianto, ed in ogni caso prima che l'utente lo usufruisca, controllare la temperatura dell'acqua in modo da evitare sia lo sviluppo dei batteri legionella sia il rischio di ustioni da parte dell'utente finale. Non smontare la valvola quando é in pressione.

DE DEUTSCH

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Installationsregeln, Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss die Wassertemperatur kontrolliert werden um das Risiko von Legionellenwachstum und Verbrennungen zu verhindern. Das Ventil darf niemals unter Druck demontiert werden.

FI SUOMI

Asennus tehdään voimassa olevien asennussäännösten, lakien ja määräysten mukaan. Ennen käyttövesijärjestelmän käyttöönottoa on tarkistettava lämpötila legionellariskin ja palovammojen estämiseksi. Venttiiliä ei saa purkaa paineenalaisena.

FR FRANÇAIS

L'installation doit être effectuée conformément aux règles d'installation et selon les lois et règlementations en vigueur. Avant la mise en service de l'installation, il faut contrôler la température de l'eau pour éviter la prolifération des légionelles ainsi que le risque de brûlures. La soupape ne doit jamais être démontée sous pression.

CZ ČESKY

Instalace musí být provedena v souladu s platnými pravidly, zákony a předpisy. Před uvedením systému do provozu je nejprve nutno zkontrolovat teplotu vody z kohoutku, a to jako prevenci výskytu bakterie Legionella a rizika opaření. Ventil pod tlakem nikdy nerozebírejte!