
Regulus

www.regulus.cz

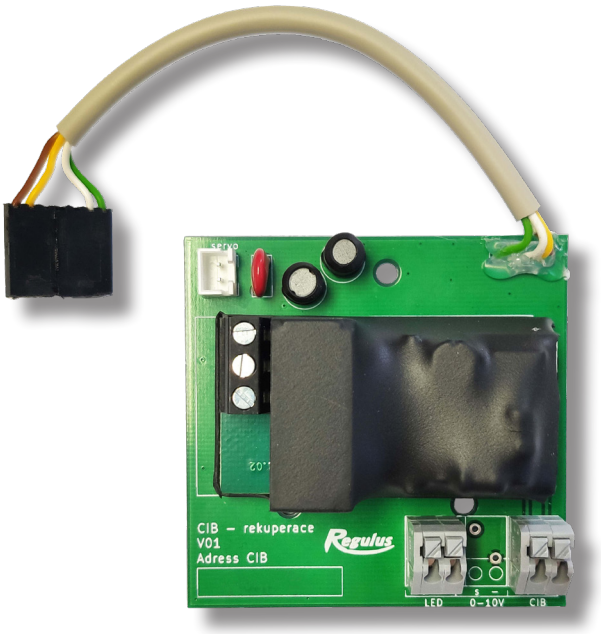


Návod na instalaci a použití

CZ

Modul pro propojení Sentinel Kinetic Advance s regulátorem IR 12 přes CIB

Modul k IR pro Advance - CIB

Návod na připojení Kinetic Advance

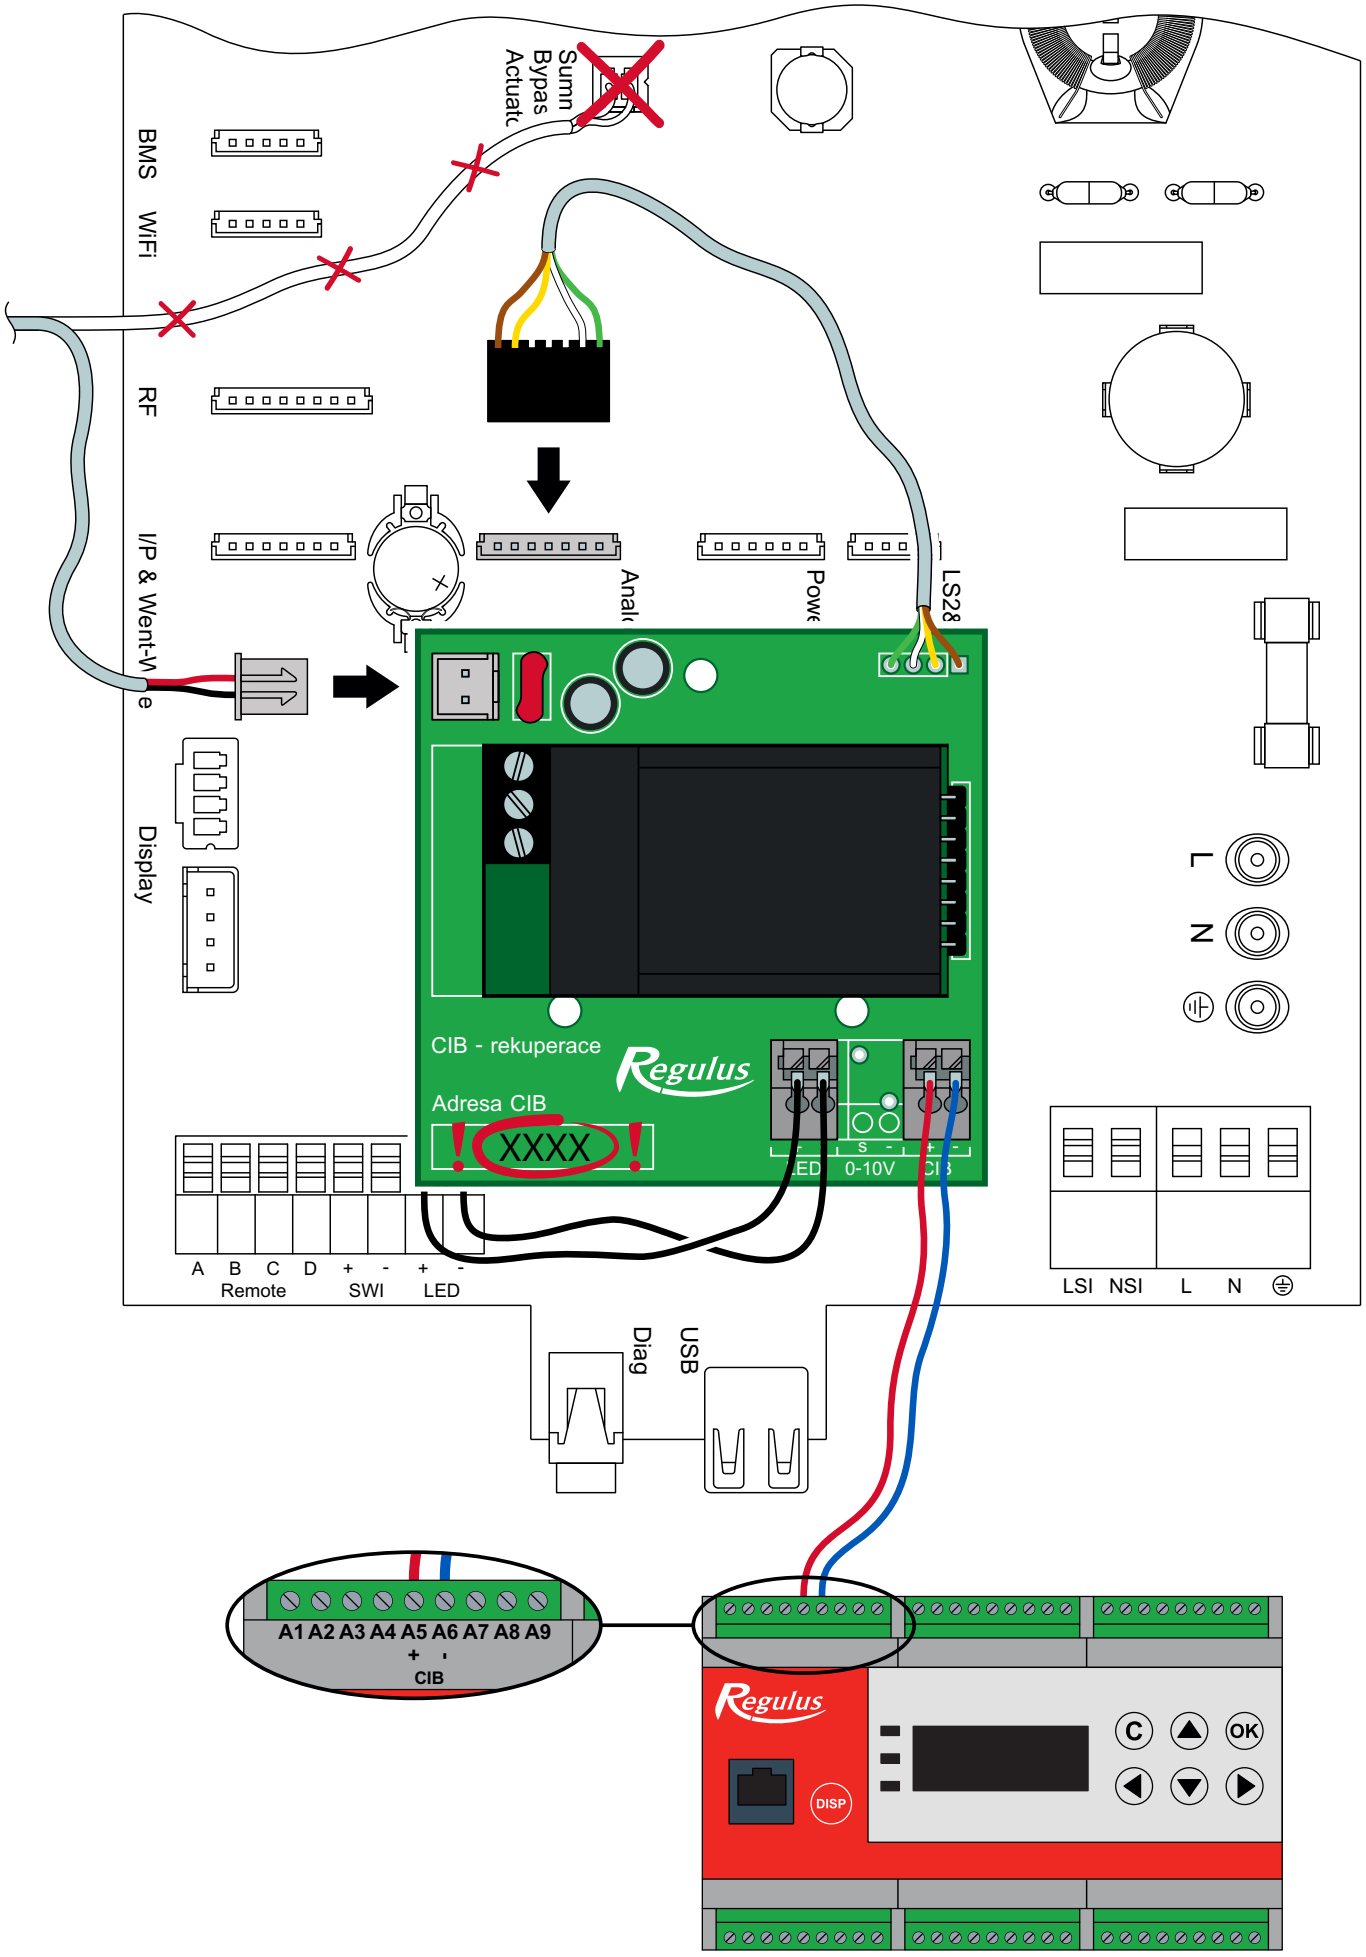


Postup instalace


1. Vypněte napájení jednotky i regulátoru.
2. Sejměte vnější kryt zatlačením na výčnělky po stranách ovládacího modulu a vyklopením ven.
3. Sejměte displej z jednotky.
4. Odšroubujte přední panel.



5. Vysuňte desku plošných spojů. Při vysouvání je třeba jemně zatlačit na plastovou páčku na pravé straně desky.

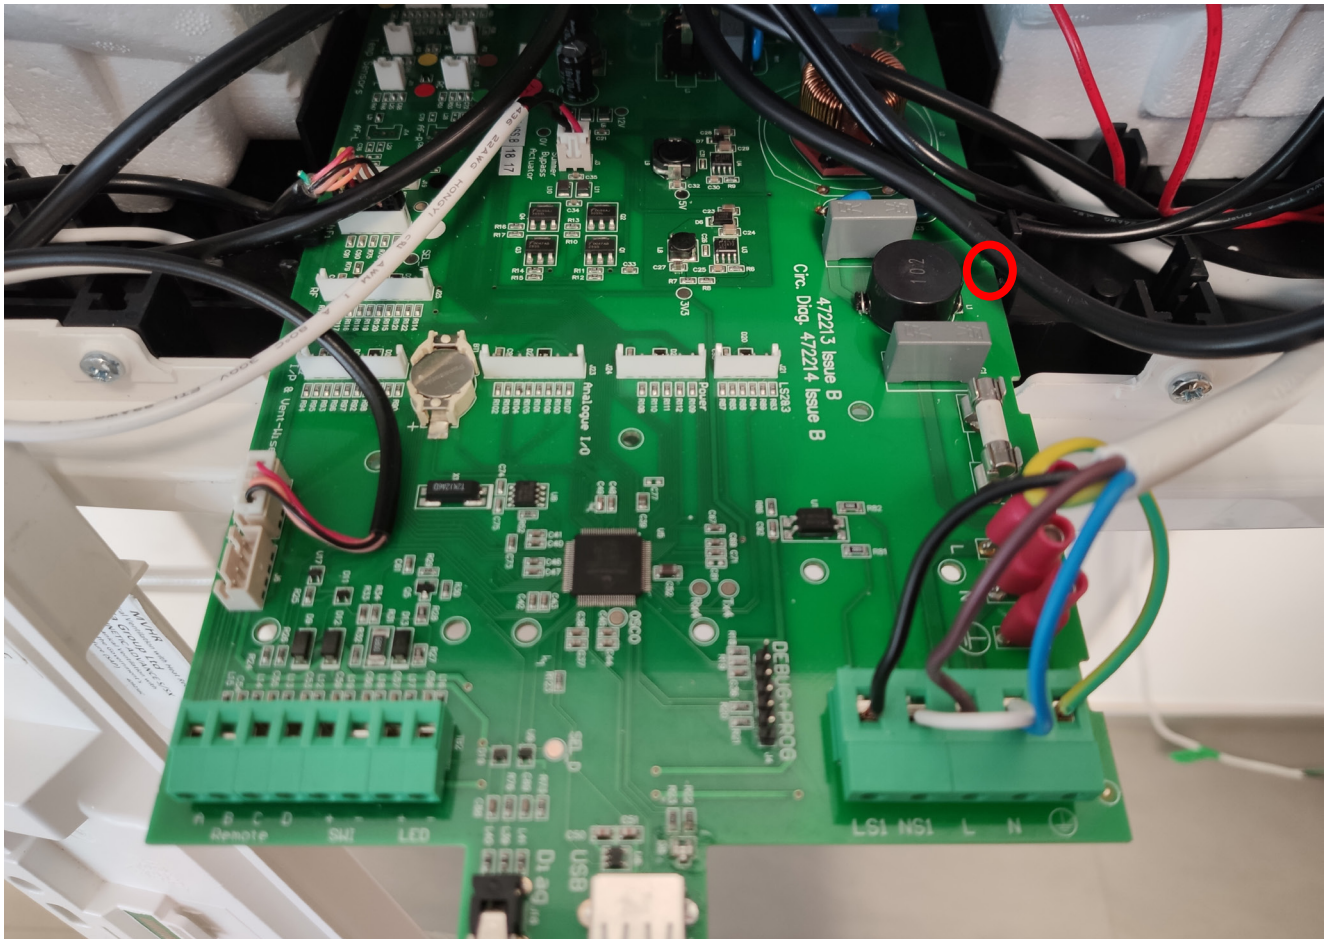

6. Odpojte konektor klapky. Dejte pozor, zástrčku můžete vytáhnout i se zásuvkou. Na obrázku vidíte správně odpojený konektor.

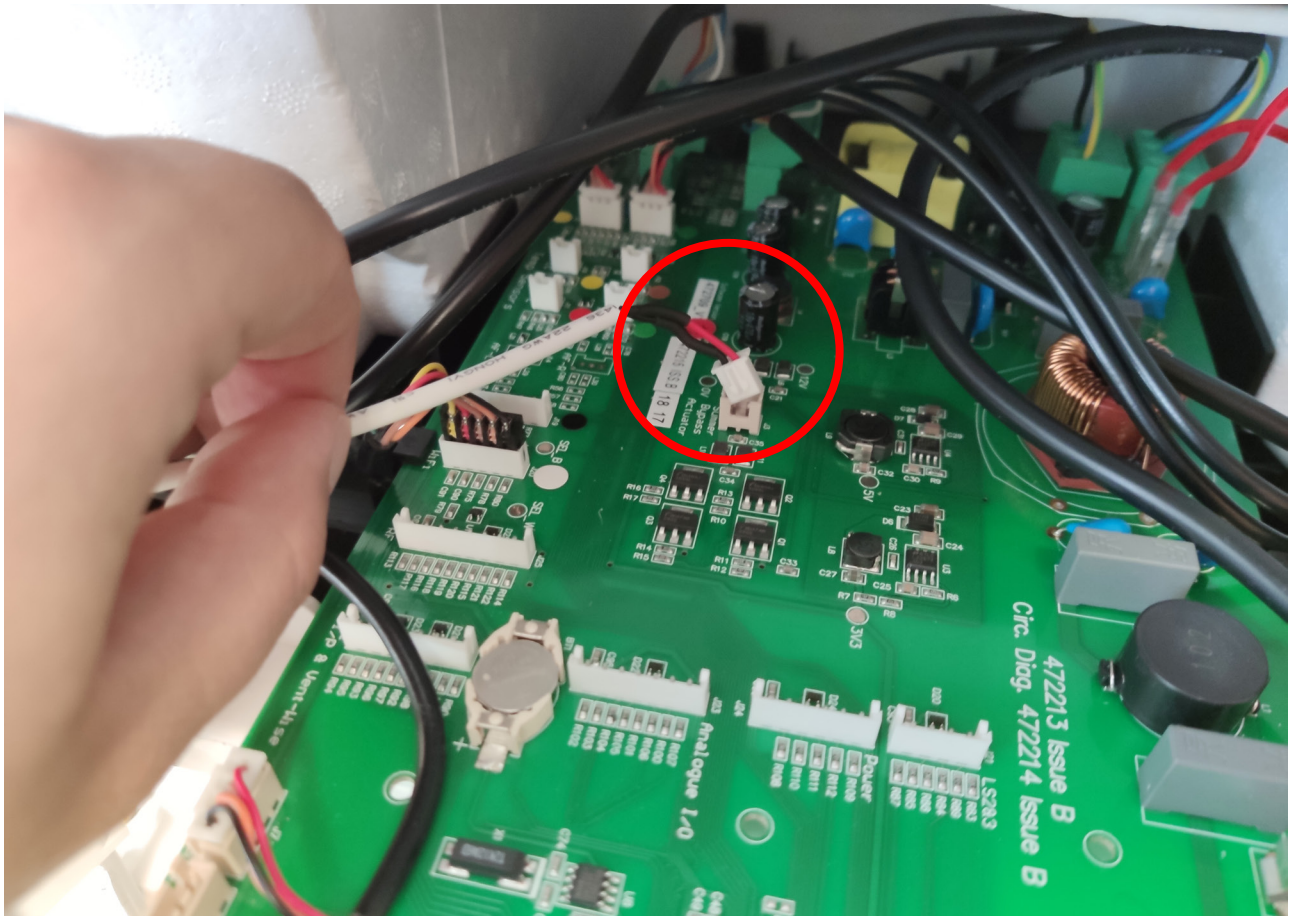


7. Zasuňte sloupky do modulu a osaďte modul na desku rekuperace a zapojte konektor modulu a klapky. Viz schéma.
8. Vyveďte CIB do regulátoru.

V tomto bodě můžete udělat test spojení modulu s regulací. Pokud máte CIB připojeno do regulátoru IR, můžete teď regulátor zapnout. **Rekuperaci máte stále odpojenou na jističi!** Po nastavení adresy v regulátoru se provede spojení. LED dioda na modulu začne blikat. Pokud dioda pouze svítí, modul je napájen, ale **nekomunikuje** s regulací.


9. Desku zasuňte na místo tak, aby zapadla plastová západka po pravé straně.
10. Nasaďte přední kryt a přišroubujte. Vložte displej a zaklopte víko.

Nastavení rekuperace při uvedení do provozu

Stiskem **Nastavení / Provoz** se vstupuje do dalšího menu.

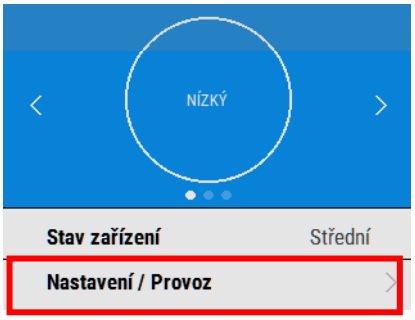

Pomocí šipek ▲ ▼ na dolním okraji displeje rolujte dolů k **Menu spuštění**.

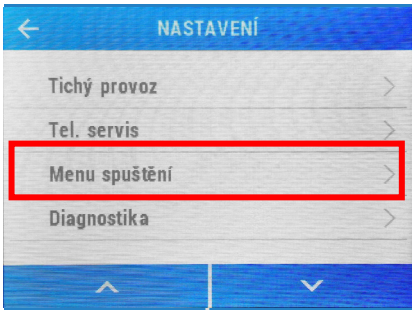


Zadejte čtyřciferný přístupový kód pomocí tlačítek **+** a **-** na displeji. Výchozí kód je 0000 a lze ho změnit v menu **Změnit nastavení**.

Stiskem → vstoupíte do **Menu spuštění**.

Stiskem ← se vrátíte do **Menu nastavení**.




Stiskem **Změnit nastavení** se dostanete k obrazovkám spuštění systému.

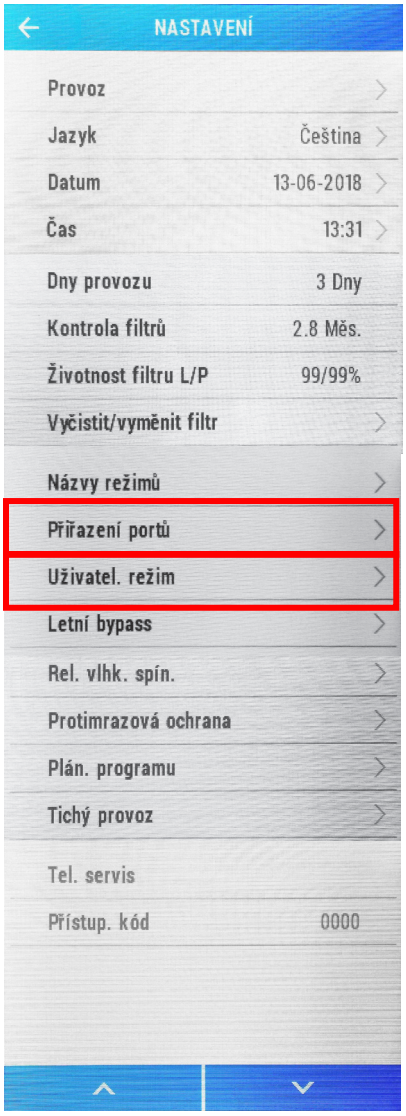


Vyberte položku **Přiřazení portů**.

Vyberte položku **0-10 V 2**.

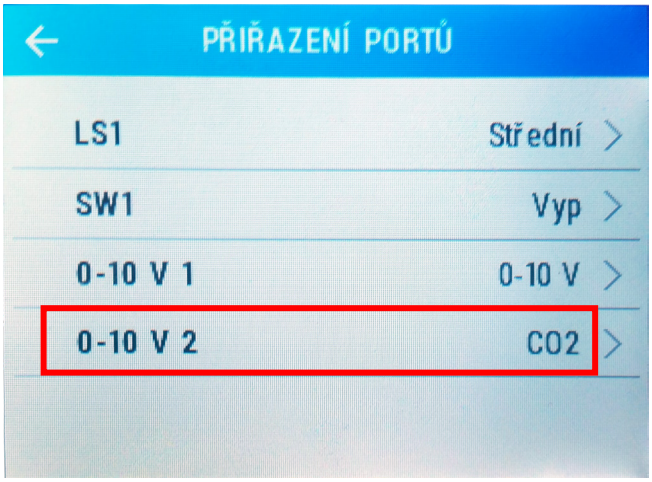

Vyberte volby Přejít na režim – **Maximum**.
Typ čidla – **0-10 V**.

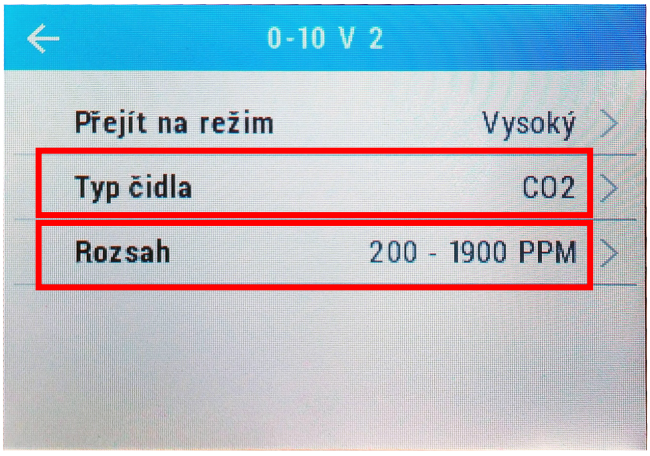

Vraťte se zpět na základní menu a vyberte položku **Uživatel. režim.**

Nastavte:

Střední **15.0/15.0**

Nízký **15.0/15.0**


Vysoký **100.0/100.0**

Přetlak **100.0/100.0**



Vraťte se zpět na základní menu a vyberte položku **Letní bypass**

Nastavte volbu **Režin bypassu - Vyp.**

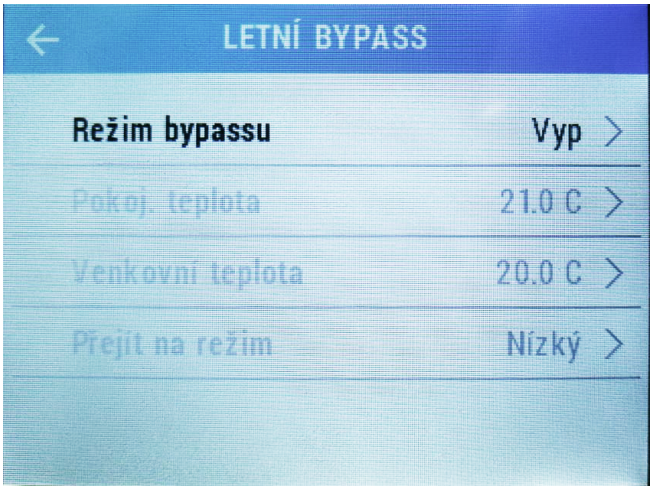


Tím je nastavení rekuperace dokončeno a můžete se vrátit na základní obrazovku.

V nastavení inteligentního regulátoru IR 12 provedeme tuto konfiguraci:

Následující nastavení je platné pro verzi softwaru 4.06. V dalších verzích se může lišit.

Servisní nastavení: Zóna VZT

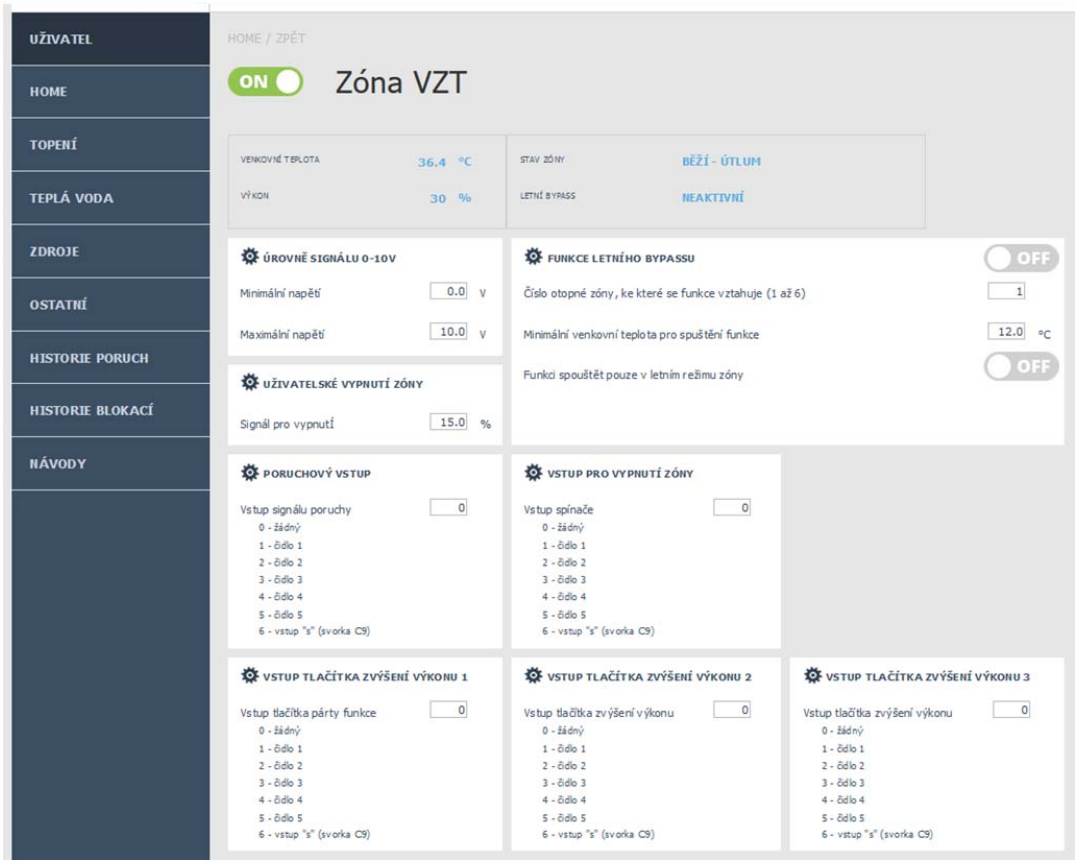


Nastavení úrovně signálu 0-10 V

- Minimální napětí nastavit na hodnotu 1,0 V, odpovídá 15 % výkonu jednotky.
- Maximální napětí nastavit na hodnotu 10 V, odpovídá 100 % výkonu jednotky.

Uživatelská nastavení: Zóna VZT



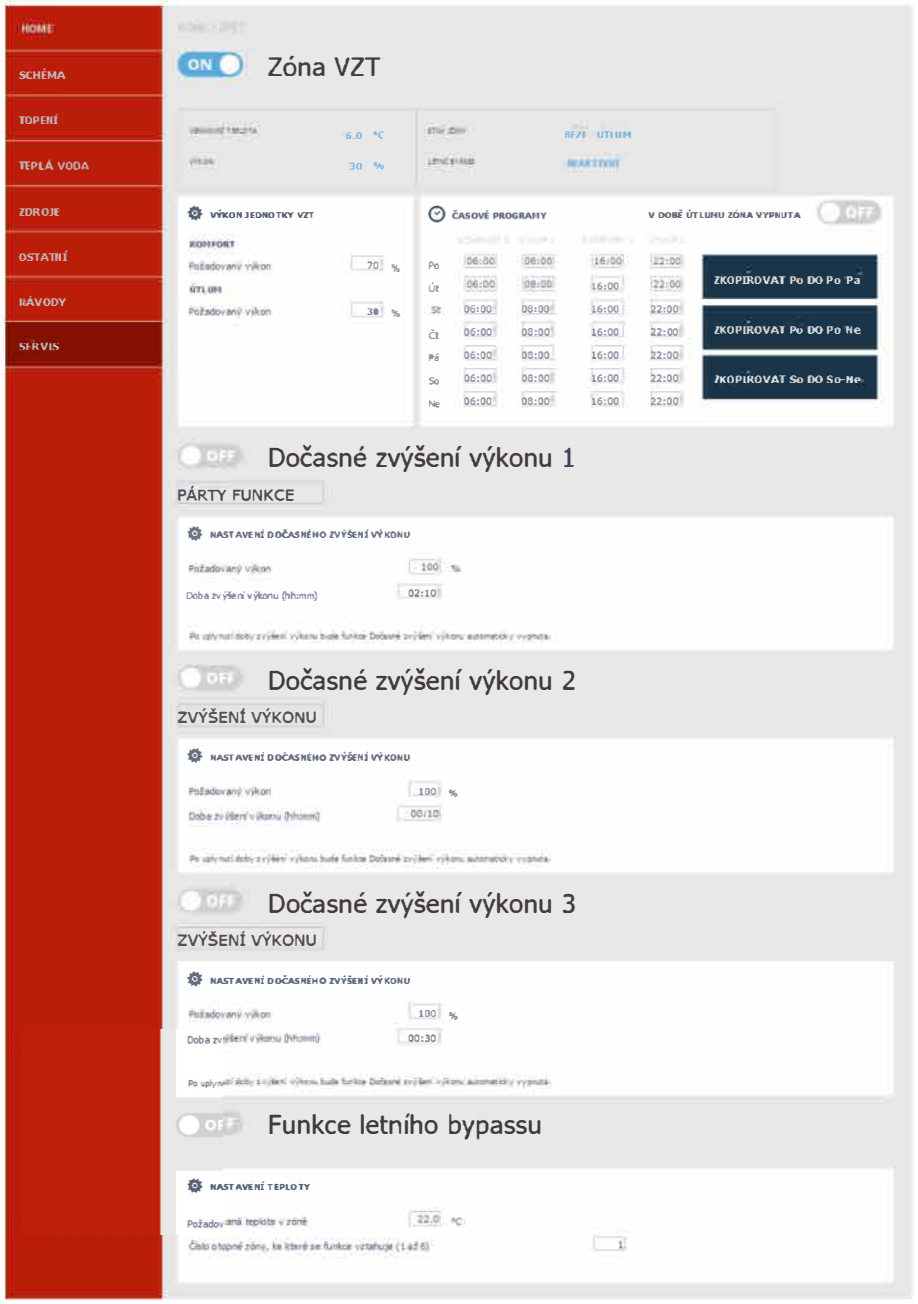

©2021 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

v1.2-03/2021

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz