

TH 305

Analogový termostat
s manuálním ovládáním.

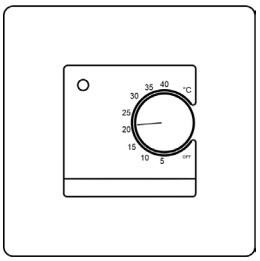

Návod k obsluze CZ


Popis zařízení:
Termostat TH 305 s manuálním nastavením a prodlouženým podlahovým snímačem byl vyvinut pro elektrické podlahové vytápění a systémy na temperování podlah. Termostat nemá možnost regulovat teplotu v prostoru (nemá zabudovaný prostorový snímač). Jeho jednoduché ovládání a možnosti jej předurčují pro montáž v nepravidelně obývaných prostorách (sauny, chaty, terasy ...), kde je možné podle požadavků okamžitě zapnout/vypnout ohřev. Jednoduché ovládání ocení i nekvalifikovaná obsluha.

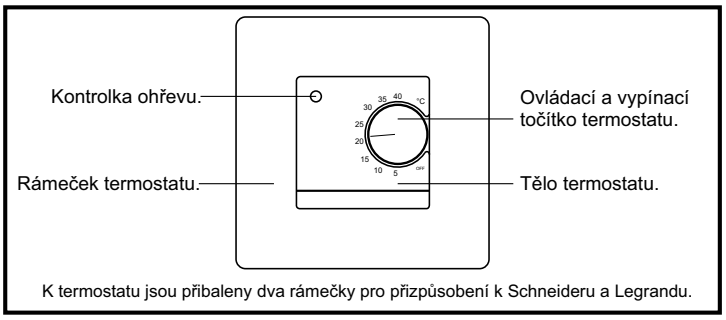

K termostatu jsou přibaleny dva rámečky pro přizpůsobení k Schneideru a Legrandu.

Denní používání termostatu:
Termostat TH 305 je vybaven nastavitelným kolečkem s ryskou, která zobrazuje aktuálně nastavenou teplotu podlahového čidla. V případě sepnutí termostatu, ohřev topné rohoži signalizuje zapnutá červená LED kontrolka. Úplného vypnutí ohřevu dosáhnete otočením ovládacího a vypínacího točidla vlevo do polohy „OFF".


Návod na montáž termostatu TH 305.
1.) Vezměte termostat do dvou rukou a jak je na obrázku 1. Palci zatlačte na tělo termostatu proti rámečku. Uvolní se plastové pojistky a rámeček se oddělí od těla. Odkryjí se všechny potřebné montážní otvory.

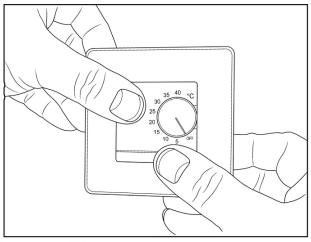
obr.1


2.) Zapojte přívod napětí, vývod pro podlahové vytápění a zapojte přibalený podlahový prodloužený snímač podle schématu zapojení.

3.) Po připojení pomocí dvou samořezných šroubů 3 x 10-20 připevněte termostat na el. krabici KU 68. Vzhledem k malé hloubce termostatu pouhých 20 mm postačí i 46 mm hluboká určená pro zásuvky. (viz obrázek 2)

obr.2

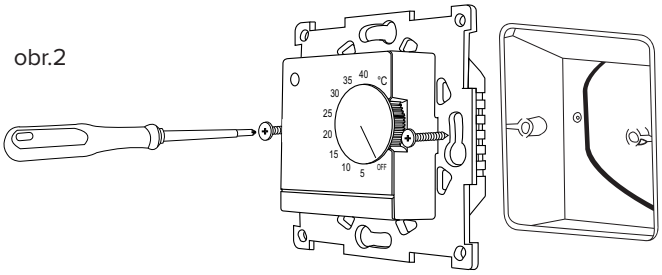


4.) Nasuňte na tělo rámeček termostatu, po několikanásobném puknutí se rámeček usadí na místě. Můžete použít přizpůsobovací malé rámečky v případě že se chystáte použít Legrand Valenu nebo Schneider new Unica. obr.3

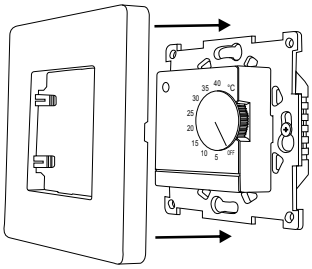
obr.3


5.) Bezpodmínečně dodržujte všechny montážní instrukce uvedené výrobcem v návodech pro montáž a instalaci topných rohoží a topných kabelů. Výrobce dodává k montáži 16mm flexibilní chráničku na kabel a speciální měděné koncovky pro samotný prodloužený snímač. Koncovku se snímačem umístěte nad podlahovou izolací, přímo ve vrstvě vyhřívané rohoží nebo kabelem. Snímač umístěte přesně do středu mezi dvěma topnými kabely a doprostřed „meandru". Viz obrázek č. 4.

obr.4

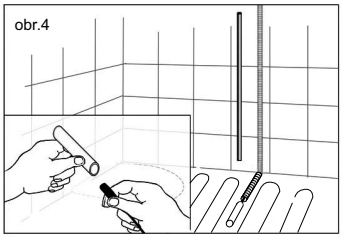


⚠ Prodloužený podlahový snímač je nutné umístit do vodě odolné chráničky na kabel s měděnou koncovkou. Při montáži a umístění snímače do podlahy dodržujte pokyny výrobce topných kabelů.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

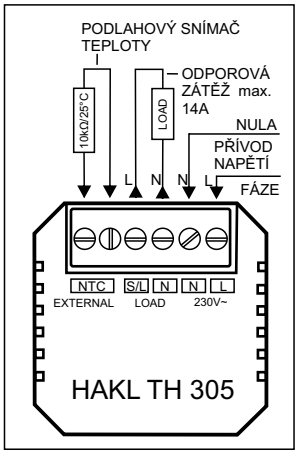

⚠ ZAPOJENÍ TERMOSTATU K ELEKTRICKÉ SÍTI SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA !

ROZMĚRY:

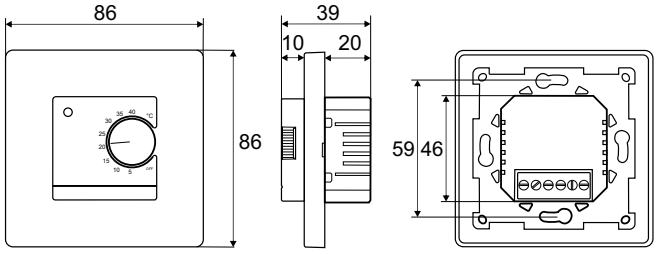

Technické údaje:

Napětí:	230VAC
Spínaný proud:	max. 14A / 3220W (odporová zátěž)
Spotřeba:	< 2W
Rozsah regulace teploty:	5 - 40°C
Omezení rozsahu:	žádné
Přesnost řízení teploty:	± 0,5°C
Provozní teplota:	-5 - 50°C
Stupeň krytí:	IP 21
Podlahový snímač:	3 metry
Typ snímače:	odporový, NTC 10kΩ pri 25°C
Uchování dat v paměti:	nemá paměť (mechanicky uchová nastavení)
Rozměry š x v x h:	8,6 x 8,6 x 3,9 cm

Technická podpora, záruční a pozáruční servis pro ČR
INFOLINKA : +420 603 767 883 Po-Pá: 7.00 - 15.00

HA-KL spol. s r.o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel./fax: 02 / 4594 4469, mob.: +421 910 923 196
e-mail: hakl@hakl.sk , web: www.hakl.sk

vrz01102026