TERMOSTATICKÝ VENTIL A ROHOVÉ ŠROUBENÍ PRO RADIÁTORY - T439L




T439L

Provedení a kódy


Kódy	Dimenze	Popis
T439LX023	1/2"x16	Ventil vlevo, šroubení vpravo
T439LX033	1/2"x16	Ventil vpravo, šroubení vlevo

T439LX023 - 1/2"x16

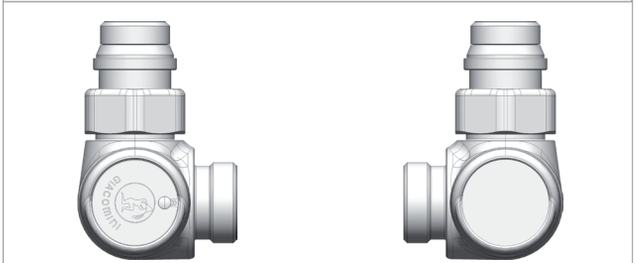

Ventil vlevo | Šroubení vpravo


T439LX033 - 1/2"x16

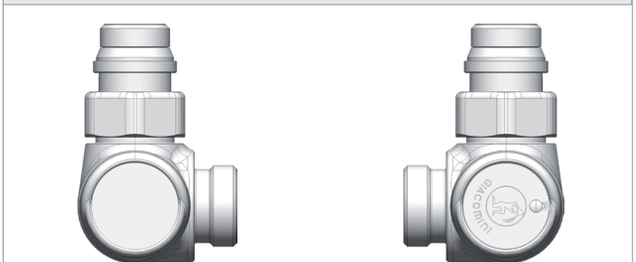

Šroubení vlevo | Ventil vpravo

Doplňky

R178 | R178C | R179AM

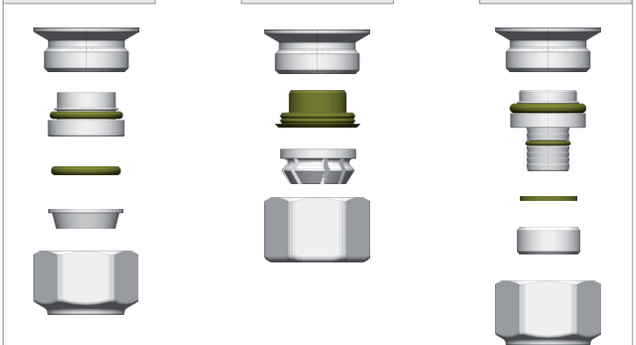


Technické údaje

- Medium: teplá voda nebo směs na bázi glykolu
- Provozní teplota: 5÷110 °C
- Maximální provozní tlak: 10 bar
- Vypouštěcí přetlak: 20%
- Přípoj vhodný pro měděné, plastové nebo vrstvené potrubí


Mikrometrická regulace

Mirkometrická regulace se provádí vyjmutím kovového kolíku z nastavovacího kroužku pomocí malého šroubováku a namontováním do vybrané polohy určené na štítku.

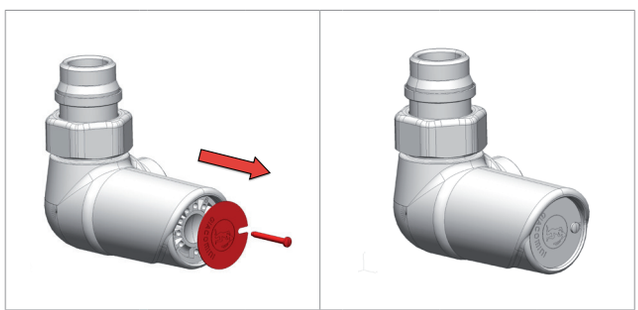


Poloha	2	3	4	6	8
Kv	0,43	0,63	0,81	1,04	1,28

Montáž

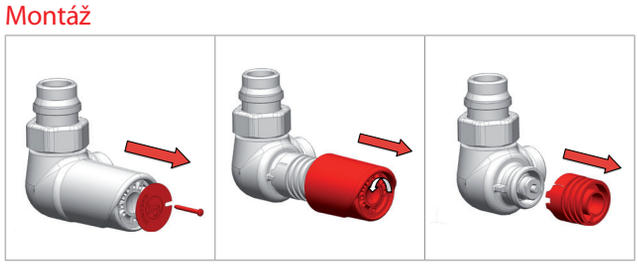


Před montáží termostatické hlavice na ventil vyjmout kovový kolík a štítek z nastavovacího kroužku, odmontovat pouhým otáčením proti směru hodinových ručiček nastavovací kroužek z tělesa hlavice a vyjmout plastovou trubičku.

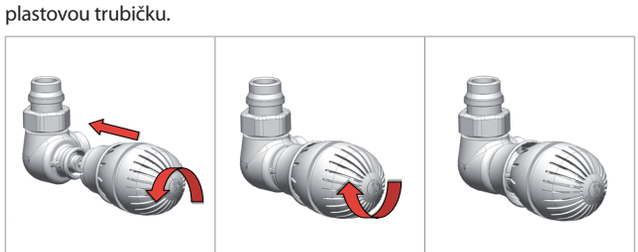

Poloha	❄	1	2	3	4	5	☼
T [°C]	8	10	15	20	25	30	32


Chcete-li se správně připojit k ventilu, musí být termostatická hlavice zcela otevřena; jakmile je instalace dokončena, uzavřete plně termostatickou hlavici a znovu ji otevřete až do žádoucí nastavené polohy.

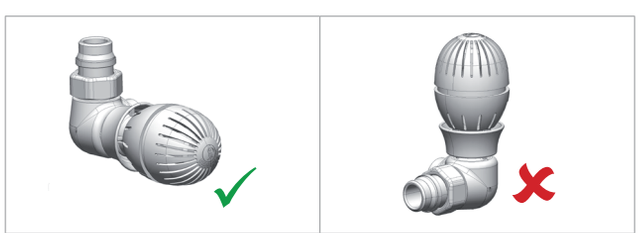


DOPORUČENO | **NEDOPORUČENO** (Příčinou je dopad teploty radiátoru na termostatickou hlavici)

TERMOSTATICKÝ VENTIL A ROHOVÉ ŠROUBENÍ PRO RADIÁTORY - T439L

Konstrukční detaily

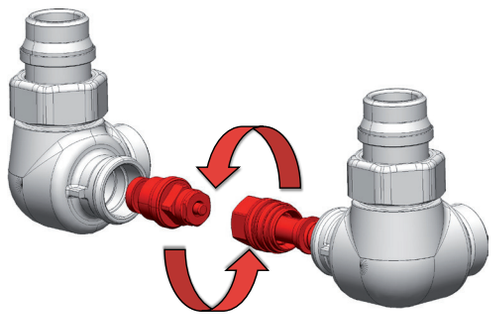


UPOZORNĚNÍ
Použitím klíče P56TY001 je možné obrátit pozici termostatického šroubu a šroubení na tělesech ventilů ještě před montáží a se spuštěným systémem. Tato operace musí být prováděna pouze ve výjimečných případech, aby se během fáze inverze nepoškodili plastové součástky a/nebo povrchová úprava tělesa ventilu.
Ve všech ostatních případech se doporučuje ověřit si dopředu správnou orientaci dílů s ohledem na konfiguraci systému na který budou instalovány.

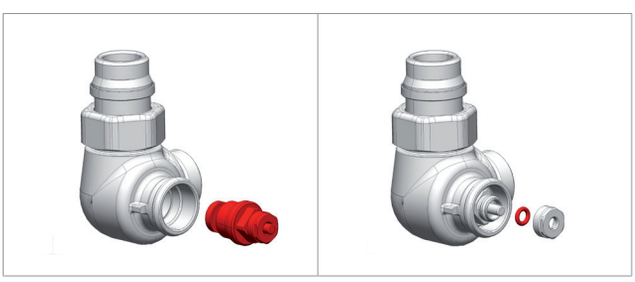

V případě údržby, a to i se spuštěným systémem, je možné nahradit termostatický šroub, pomocí klíče R400 nebo pomocí "O-kroužku" namontovaného na ovládacím dříku ventilu, odstraněním matice ze šroubu.


Tlakové ztráty

Tlaková ztráta ventil T439L

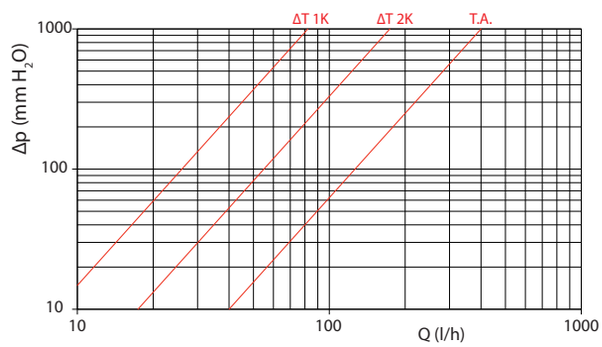


T.A.	ΔT 2K	ΔT 1K
1,28	0,55	0,26

Tlaková ztráta šroubení

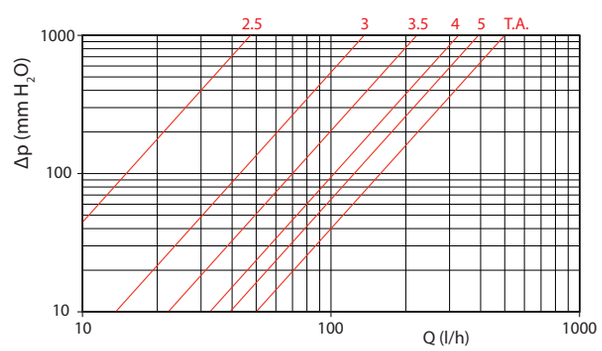

T.A	5.0	4.0	3.5	3.0	2.5
1,58	1,24	1,03	0,70	0,43	0,15

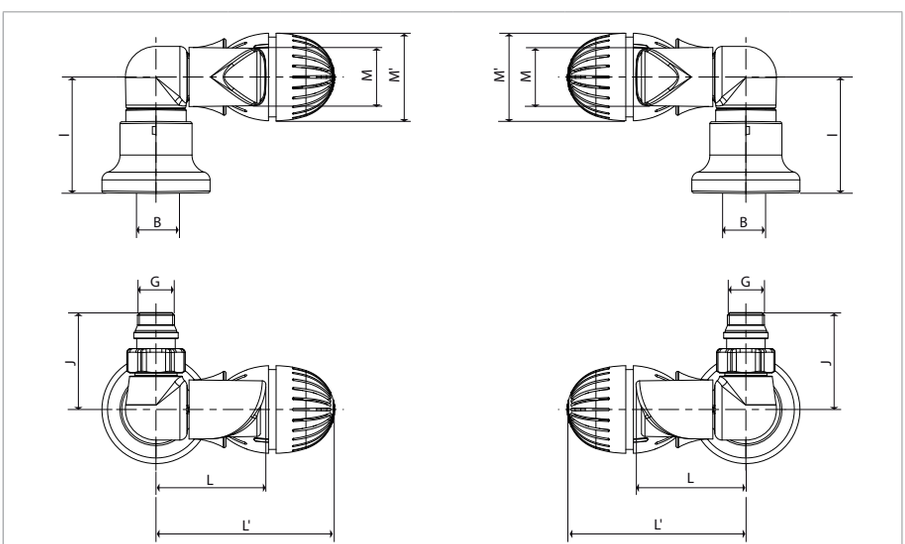

G	B	L (mm)	L' (mm)	J (mm)	I (mm)	M (mm)	M' (mm)
1/2"	16	60÷65	95÷100	54	59 ÷ 83	33	49

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o. Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou
www.giacomini.cz, tel.: (+420) 483 736 060-2, fax: (+420) 483 736 070, e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy