
www.regulus.cz

Sada příruby pro další elektrické topné těleso a elektronické anody

Objednací kód: **21634**

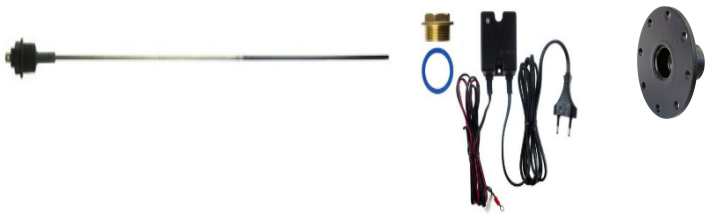


Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	MAX. DÉLKA EL. TĚLESA V PŘÍRUBĚ
RDC 300	370 mm
R2DC 300	370 mm

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

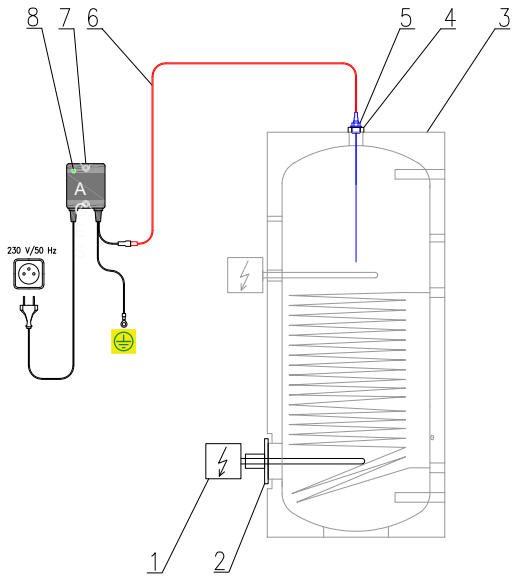

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Elektrické topné těleso max. délky viz Tab. 1
2	Příruba se závitem G 6/4"
3	Anoda elektronická délky 550 mm
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Kabel pro připojení elektronické anody (délka 2 m)
7	Elektronika pro titanovou anodu ACES
8	Indikátor bezchybného provozu (svítí ZELENĚ) a poruchy (svítí ČERVENĚ)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je podmínkou záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny hořčíkové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu se závitem G 6/4" dodanou v této sadě.
3. Do vrchního středového návarku zásobníku nainstalujte vsuvku (redukci) G 5/4“ x G 1/2“ (vnější/vnitřní) a podle schématu osaďte elektronickou anodu. Aktivní (tmavý) konec anody se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronickou anodu dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit ZELENĚ, pokud svítí ČERVENÁ barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES

©2025 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.


07/2025

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

www.regulus.cz

Sada příruby pro další elektrické topné těleso a elektronické anody

Objednací kód: **21635**

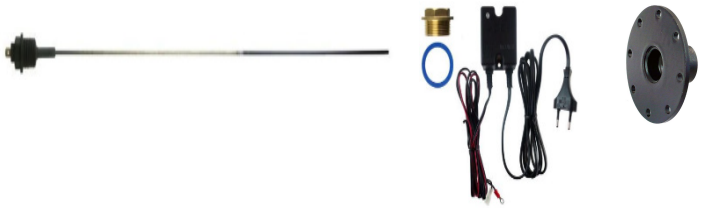


Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	MAX. DÉLKA EL. TĚLESA V PŘÍRUBĚ
R0BC 200	500 mm
R2BC 200	370 mm
R0BC 300	500 mm
RBC 300	370 mm
R2BC 300	370 mm

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

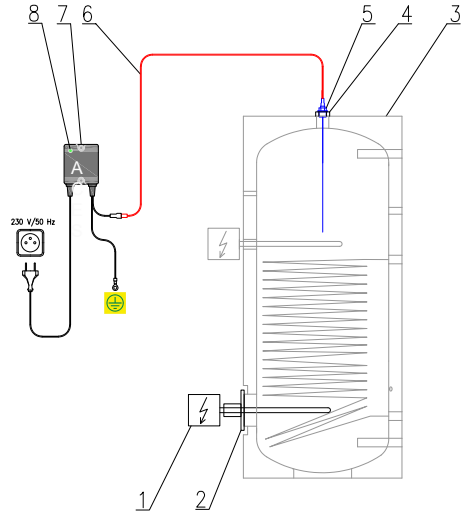

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Elektrické topné těleso max. délky viz Tab. 1
2	Příruba se závitem G 6/4"
3	Anoda elektronická délky **500 mm**
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Kabel pro připojení elektronické anody (délka 2m)
7	Elektronika pro titanovou anodu ACES
8	Indikátor bezchybného provozu (svítí **ZELENĚ**) a poruchy (svítí **ČERVENĚ**)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je <u>podmínkou</u> záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny hořčíkové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu se závitem G6/4" dodanou v této sadě.
3. Do vrchního středového návarku zásobníku nainstalujte vsuvku (redukci) G 5/4“ x G 1/2“ (vnější/vnitřní) a podle schématu osaďte elektronickou anodu. Aktivní (tmavý) konec anody se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronickou anodu dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí **ČERVENÁ** barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES

©2025 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

07/2025

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

www.regulus.cz

Příruba pro další elektrické topné těleso včetně sady elektronických anod

Objednací kód: **17434**




Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	MAX. DÉLKA EL. TĚLESA V PŘÍRUBĚ
RBC 200 HP	370 mm
RBC 300 HP	370 mm
RBC 400 HP	470 mm
RBC 500 HP	500 mm

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

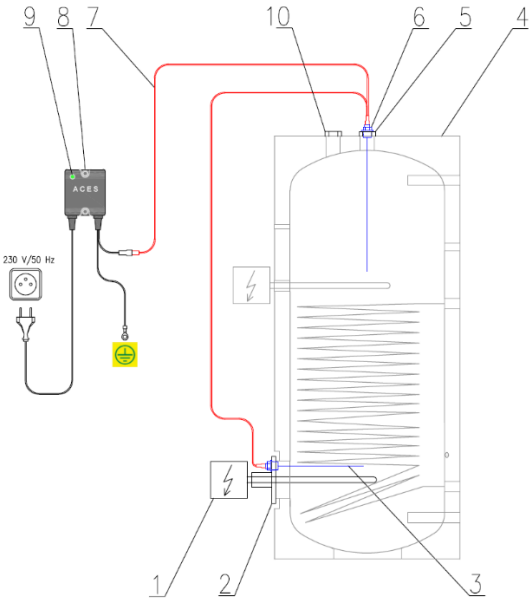

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Elektrické topné těleso max. délky viz Tab. 1
2	Příruba G 6/4" + G 1/2"
3	Anoda elektronická délky **350 mm**
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Anoda elektronická délky **750 mm**
7	Kabel pro připojení dvou elektronických anod (délka 3 m)
8	Elektronika pro titanovou anodu ACES
9	Indikátor bezchybného provozu (svítí **ZELENĚ**) a poruchy (svítí **ČERVENĚ**)
10	Zátka G 5/4"

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je <u>podmínkou</u> záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny magnéziové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu se závity G 6/4“ + G 1/2“ dodanou v této sadě.
3. Do vrchního středového návarku zásobníku nainstalujte vsuvku (redukci) G 5/4“ x G 1/2“ (vnější/vnitřní) a podle schématu osaďte obě elektronické anody a zátku G 5/4“. Aktivní (tmavé) konce anod se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronické anody dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí červená barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES.

©2024 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.


06/2024

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

www.regulus.cz

Příruba pro další elektrické topné těleso včetně sady elektronických anod

Objednací kód: **17432**

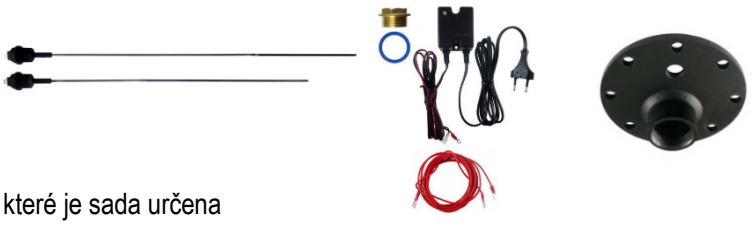


Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	MAX. DÉLKA EL. TĚLESA V PŘÍRUBĚ
R0BC 400	585 mm
R0BC 500	680 mm
RBC 400	470 mm
RBC 500	500 mm
R2BC 400	470 mm
R2BC 500	500 mm
RBC 300 HP 3,2V	370 mm

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

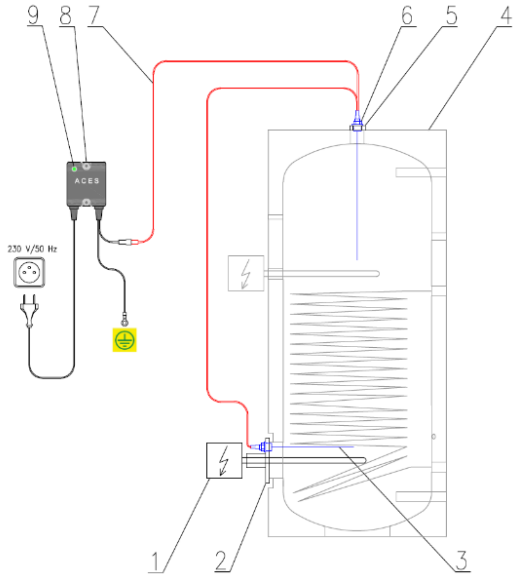

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Elektrické topné těleso max. délky viz Tab. 1
2	Příruba G 6/4" + G 1/2"
3	Anoda elektronická délky **350 mm**
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Anoda elektronická délky **500 mm**
7	Kabel pro připojení dvou elektronických anod (délka 3 m)
8	Elektronika pro titanovou anodu ACES
9	Indikátor bezchybného provozu (svítí ZELENĚ) a poruchy (svítí ČERVENĚ)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je podmínkou záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny magnéziové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu se závity G 6/4“ + G 1/2“ dodanou v této sadě.
3. Do vrchního středového návarku zásobníku nainstalujte vsuvku (redukci) G 5/4“ x G 1/2“ (vnější/vnitřní) a podle schématu osaďte obě elektronické anody. Aktivní (tmavé) konce anod se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronické anody dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit ZELENĚ, pokud svítí červená barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES

©2024 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

06/2024

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

www.regulus.cz

Příruba pro další elektrické topné těleso včetně sady elektronických anod

Objednací kód: **17428**




Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	MAX. DÉLKA EL. TĚLESA V PŘÍRUBĚ
R0BC 750	815 mm
R0BC 1000	815 mm
RBC 750 HP	635 mm
RBC 1000 HP	635 mm

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

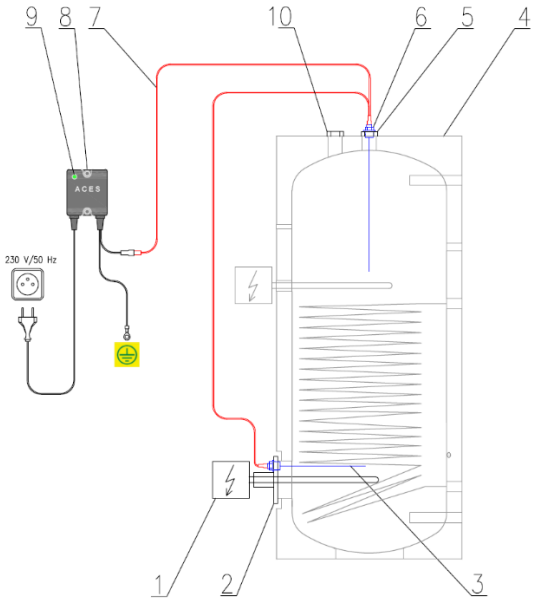

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Elektrické topné těleso max. délky viz Tab. 1
2	Příruba G 6/4" + G 1/2"
3	Anoda elektronická délky **450 mm**
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Anoda elektronická délky **800 mm**
7	Kabel pro připojení dvou elektronických anod (délka 3 m)
8	Elektronika pro titanovou anodu ACES
9	Indikátor bezchybného provozu (svítí **ZELENĚ**) a poruchy (svítí **ČERVENĚ**)
10	Zátka G 5/4"

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je podmínkou záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny magnéziové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu se závity G 6/4“ + G 1/2“ dodanou v této sadě.
3. Do vrchního středového návarku zásobníku nainstalujte vsuvku (redukci) G 5/4“ x G 1/2“ (vnější/vnitřní) a podle schématu osaďte obě elektronické anody a zátku G 5/4“. Aktivní (tmavé) konce anod se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronické anody dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí červená barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES.

©2024 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

06/2024

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

www.regulus.cz

Příruba pro další elektrické topné těleso včetně sady elektronických anod

Objednací kód: **17433**








Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	MAX. DÉLKA EL. TĚLESA V PŘÍRUBĚ
RBC 750	635 mm
RBC 1000	635 mm
R2BC 750	635 mm
R2BC 1000	635 mm

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

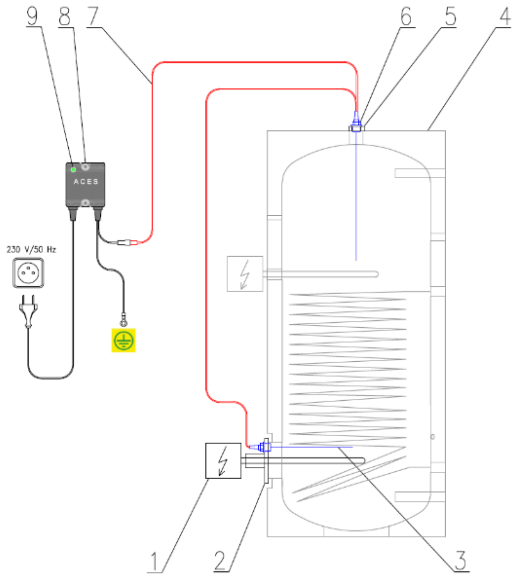

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Elektrické topné těleso max. délky viz Tab. 1
2	Příruba G 6/4" + G 1/2"
3	Anoda elektronická délky **450 mm**
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Anoda elektronická délky **600 mm**
7	Kabel pro připojení dvou elektronických anod (délka 3 m)
8	Elektronika pro titanovou anodu ACES
9	Indikátor bezchybného provozu (svítí **ZELENĚ**) a poruchy (svítí **ČERVENĚ**)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je podmínkou záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny magnéziové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu se závity G 6/4“ + G 1/2“ dodanou v této sadě.
3. Do vrchního středového návarku zásobníku nainstalujte vsuvku (redukci) G 5/4“ x G 1/2“ (vnější/vnitřní) a podle schématu osaďte obě elektronické anody. Aktivní (tmavé) konce anod se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronické anody dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí červená barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES

©2024 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

06/2024

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

www.regulus.cz

Příruba pro další elektrické topné těleso včetně sady elektronických anod

Objednací kód: **17435**






Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	MAX. DÉLKA EL. TĚLESA V PŘÍRUBĚ
R0BC 1500	815 mm
R0BC 2000	815 mm
R0BC 2500	815 mm
R0BC 3000	815 mm
RBC 1500	815 mm
RBC 2000	815 mm
RBC 2500	815 mm
R2BC 1500	815 mm
R2BC 2000	815 mm
R2BC 2500	815 mm
RBC 1500 HP	815 mm

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

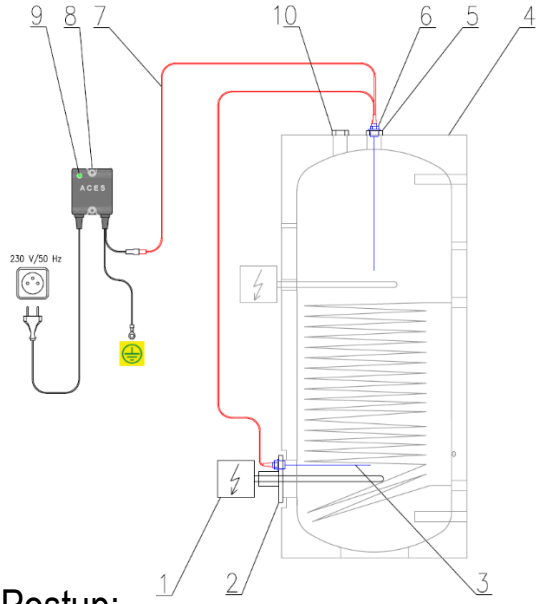

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Elektrické topné těleso max. délky viz Tab. 1
2	Příruba G 6/4" + G 1/2"
3	Anoda elektronická délky **600 mm**
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Anoda elektronická délky **800 mm**
7	Kabel pro připojení dvou elektronických anod (délka 3 m)
8	Elektronika pro titanovou anodu ACES
9	Indikátor bezchybného provozu (svítí **ZELENĚ**) a poruchy (svítí **ČERVENĚ**)
10	Zátka G 5/4" (pouze RBC 1500 HP)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je <u>podmínkou</u> záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny magnéziové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu se závity G 6/4“ + G 1/2“ dodanou v této sadě.
3. Do vrchního středového návarku zásobníku nainstalujte vsuvku (redukci) G 5/4“ x G 1/2“ (vnější/vnitřní) a podle schématu osaďte obě elektronické anody a zátku G 5/4“. Aktivní (tmavé) konce anod se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronické anody dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí červená barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES.

©2024 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.


06/2024

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

www.regulus.cz

Příruba pro další elektrické topné těleso včetně sady elektronických anod

Objednací kód: **17436**

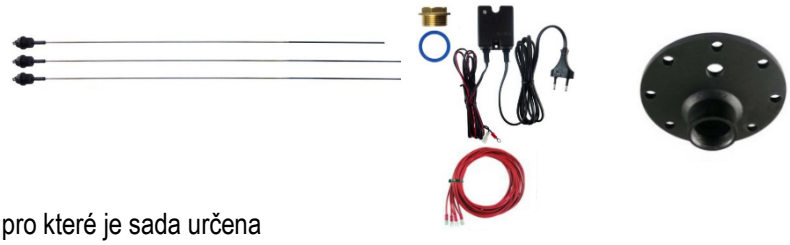


Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	MAX. DÉLKA EL. TĚLESA V PŘÍRUBĚ
RBC 3000	815 mm
R2BC 3000	815 mm

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

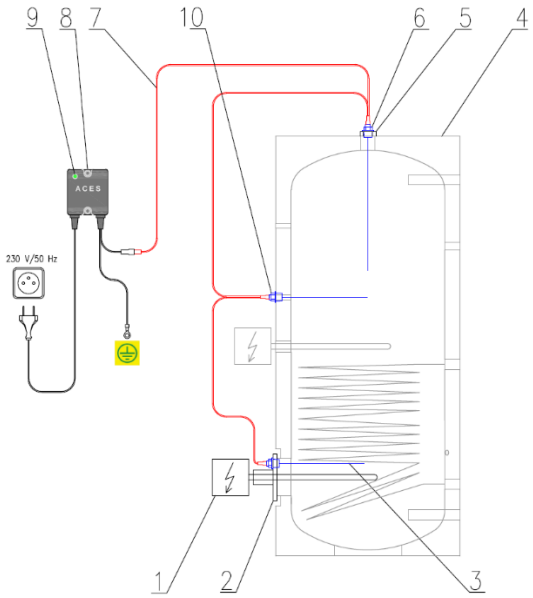

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Elektrické topné těleso max. délky viz Tab. 1
2	Příruba G 6/4" + G 1/2"
3	Anoda elektronická délky **750 mm**
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Anoda elektronická délky **800 mm**
7	Kabel pro připojení tří elektronických anod (délka 3 m)
8	Elektronika pro titanovou anodu ACES
9	Indikátor bezchybného provozu (svítí **ZELENĚ**) a poruchy (svítí **ČERVENĚ**)
10	Anoda elektronická délky **800 mm**

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je podmínkou záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny magnéziové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu se závity G 6/4“ + G 1/2“ dodanou v této sadě.
3. Do vrchního středového návarku zásobníku nainstalujte vsuvku (redukci) G 5/4“ x G 1/2“ (vnější/vnitřní) a podle schématu osaďte všechny tři elektronické anody. Aktivní (tmavé) konce anod se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronické anody dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit **ZELENĚ**, pokud svítí červená barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES

©2024 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.


06/2024

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

www.regulus.cz

Sada příruby pro další elektrické topné těleso a elektronické anody

Objednací kód: **21644**

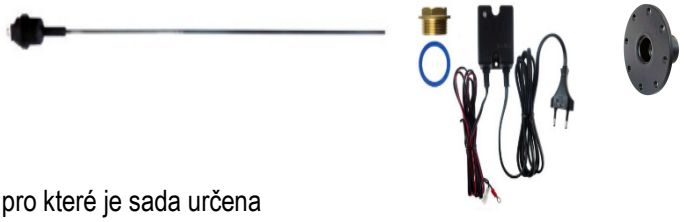


Tab. 1: Přehled zásobníků teplé vody, pro které je sada určena

ZÁSOBNÍK	MAX. DÉLKA EL. TĚLESA V PŘÍRUBĚ
RBC 200	370 mm

Pozn.: Pokud není v tomto seznamu váš zásobník, není pro něj tato sada určena. Zkontrolujte objednací kód sady.

Schéma zapojení:

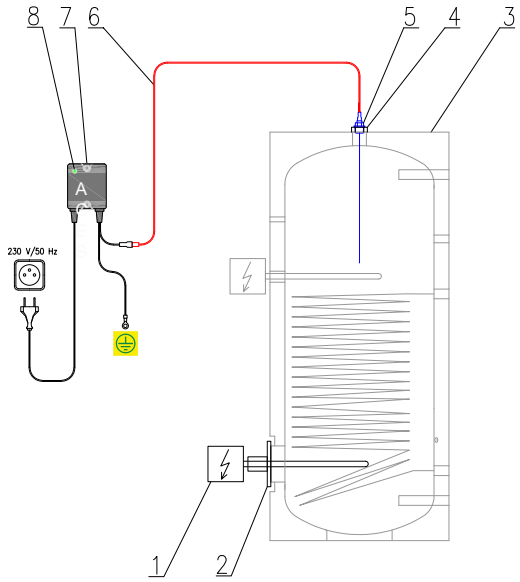

LEGENDA:

POZICE	NÁZEV
1	Elektrické topné těleso max. délky viz Tab. 1
2	Příruba se závitem G 6/4"
3	Anoda elektronická délky 350 mm
4	Zásobník TV s el. topným tělesem
5	Vsuvka (redukce) G 5/4"x1/2" (vnější/vnitřní)
6	Kabel pro připojení elektronické anody (délka 2 m)
7	Elektronika pro titanovou anodu ACES
8	Indikátor bezchybného provozu (svítí ZELENĚ) a poruchy (svítí ČERVENĚ)

DŮLEŽITÉ! Správné zapojení a indikace bezchybného provozu je podmínkou záruky zásobníku!

Postup:

1. Vyjměte ze zásobníku všechny hořčíkové anody.
2. Vyměňte přírubu na zásobníku za přírubu se závitem G6/4" dodanou v této sadě.
3. Do vrchního středového návarku zásobníku nainstalujte vsuvku (redukci) G 5/4“ x G 1/2“ (vnější/vnitřní) a podle schématu osaďte elektronickou anodu. Aktivní (tmavý) konec anody se nesmí dotýkat kovových částí zásobníku – bližší informace v přiloženém návodu k elektronice ACES.
4. Propojte elektroniku ACES a elektronickou anodu dodaným propojovacím kabelem.
5. Konec kabelu elektroniky ACES osazený očkem připojte k uzemnění zásobníku.
6. Před zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napusťte zásobník vodou a zkontrolujte těsnost.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svítit ZELENĚ, pokud svítí ČERVENÁ barva, odpojte elektroniku od napájení a postupujte dle návodu k elektronice ACES

©2024 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

06/2024

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz