

TERMOSTATICKÉ ARMATURY PRO DVOUTRUBKOVÉ SYSTÉMY
TERMOSTATICKÉ ARMATURY PRO JEDNOTRUBKOVÉ SYSTÉMY
R304T TERMOSTATICKÁ ARMATURA PRO JEDNO I DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉM
ADAPTÉRY
TERMOSTATICKÉ HLAVICE
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY
PROHLÁŠENÍ

TERMOSTATICKÉ ARMATURY PRO DVOUTRUBKOVÉ SYSTÉMY


Využití

Série dvoucestných ventilů Giacomini nachází využití ve vytápěcích dvoutrubkových soustavách jako plnohodnotná alternativa tradičních připojení vytvořených z ventilu a regulačního šroubení, které přinášejí složitější montáž. A právě s těmito ventily je možné provést připojení k topnému tělesu pouze v jednom místě, spojujíc tak estetický výsledek a ekonomickou montáž, podmínky, které jsou často požadovány v případě přestaveb. Široký výběr dostupného příslušenství umožňuje mnoho různých řešení přizpůsobitelných topným tělesům na trhu.

Vlastnosti

Série dvoucestných ventilů Giacomini nabízí možnost připojení k rozvodům z podlahy, s přívodem zespodu, nebo rohové s připojením ze zdi zprava nebo zleva, k deskovým nebo k článkovým radiátorům. Dvoucestné ventily Giacomini jsou dodávány s namontovanou ruční hlavou a mohou být použitím jakékoliv hlavice série Giacomini Clip-Clap jednoduše přeměněny na termostatickou verzi.
Mikrometrické regulační šroubení kterým jsou všechny armatury vybaveny, umožňují mimo jiné také hydraulické vyvážení celého okruhu až do úplného uzavření přívodu do topného tělesa.

Ventilová vložka

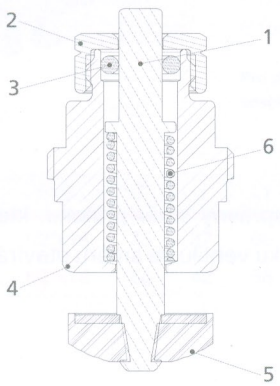


1. Ovládací dřík z nerezové oceli
2. Matice
3. Těsnící O-kroužek
4. Tělo
5. Kuželka
6. Pružina

Technické údaje

- maximální provozní teplota: 110°C
- maximální provozní tlak: 1 Mpa (10 bar)
- maximální diferenční tlak při nasazené termostaické hlavě: 0,14 Mpa (1,4 bar)

Připojení k radiátoru

Armatura se k topnému tělesu připojuje samotěsnícím šroubením které, při dodržení několika jednoduchých pokynů, umožňuje rychlou, praktickou a spolehlivou instalaci. Samotěsnící šroubení Giacomini je vybaveno těsnícím kroužkem z elastomeru, který umožňuje montáž do topného tělesa bez použití konopí, pasty nebo jiných těsnících materiálů. Pro rychlou a správnou montáž se doporučuje závit a těsnění, ještě před zašroubováním namazat. Vzhledem k tomu, že je použit pružný těsnící kroužek, stačí nátrubek dotáhnout klíčem maximálním utahovacím momentem 25 Nm.

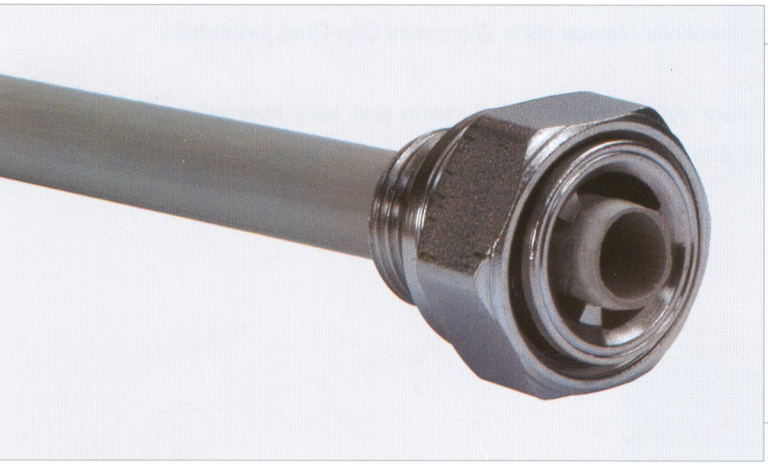

Pro správnou funkci armatury je nutné nainstalovat injektor tak, aby vyčníval ze šroubení alespoň o 2-3 mm. Zabrání se tak zkratu mezi přívodní a vratnou vodou. K dosažení optimálního výkonu topného tělesa se doporučuje použít injektor o délce rovnající se cca. 2/3 délky topného tělesa.

Připojení k systému

Pro připojení armatury na potrubí topného systému je důležité respektovat správný směr průtoku, který je na těle armatury vyznačen šipkami. Takto je zajištěno že proudící voda působí na kuželku ventilu ve směru otevírání a zajišťuje správnou funkci jak s ruční tak s termostatickou hlavou.



TERMOSTATICKÉ ARMATURY PRO DVOUTRUBKOVÉ SYSTÉMY
TERMOSTATICKÉ ARMATURY PRO JEDNOTRUBKOVÉ SYSTÉMY
R304T TERMOSTATICKÁ ARMATURA PRO JEDNO I DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉM
ADAPTÉRY
TERMOSTATICKÉ HLAVICE
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY
PROHLÁŠENÍ


VŠEOBECNÝ KATALOG

R440



Jednovtoková termostatická armatura pro dvoutrubkové systémy s integrovaným regulačním šroubením. Samotěsnící kroužek závitu.

Pro připojení k systému použijte adaptéry R178, R178C, R179 nebo R179AM.

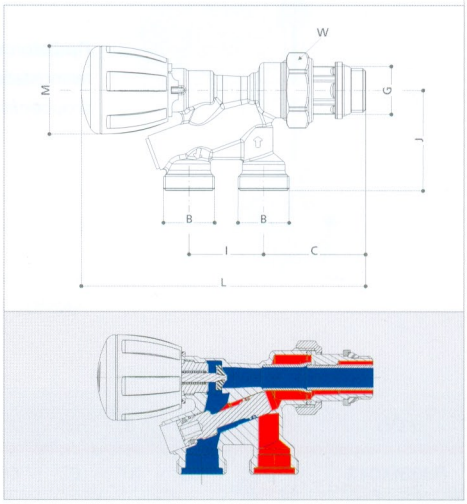

KÓD	GxB	I	J	L	C	M	W
R440X032 R440X042	1/2"x16	35	47	137	48	42	30

R440X032: injektor R171P Ø12 je součástí dodávky


R438



Radiátorová sestava s termostatickým ventilem a regulačním šroubením pro dvoutrubkový systém. Samotěsnící kroužky závitů.

Propojovací chromovaná trubka R194 Ø16mm není součástí dodávky.

Pro připojení k systému použijte adaptéry R178, R178C, R179 nebo R179AM.

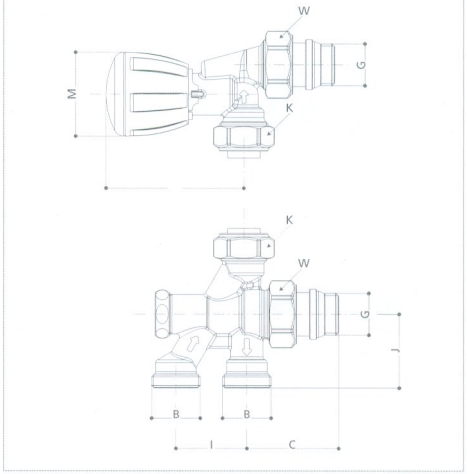

KÓD	GxB	I	J	L1	C	M	K	W
R438X052	1/2"x16	35	37	68	46	42	27	30
R438X053	1/2"x18	50	42	68	38	42	27	30




R438-1

Radiátorová sestava s otočným termostatickým ventilem a regulačním šroubením pro dvoutrubkový systém. Samotěsnící kroužky závitů.

Propojovací chromovaná trubka R194 Ø16mm není součástí dodávky.

Pro připojení k systému použijte adaptéry R178, R178C, R179 nebo R179AM.

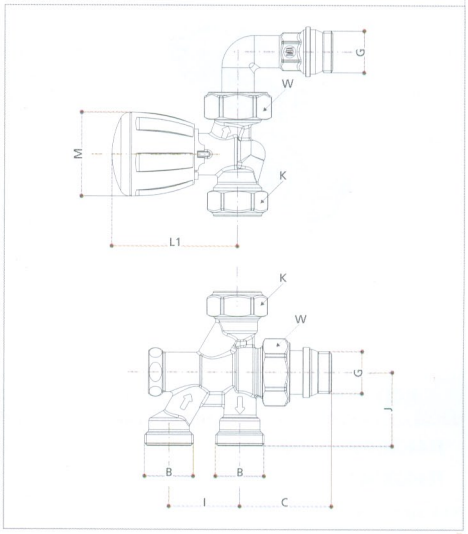

KÓD	GxB	I	J	L1	C	M	K	W
R438IX043	1/2"x16	35	37	62	46	42	27	30
R438IX044	1/2"x18	50	42	62	38	42	27	30




R438M-1

Radiátorová sestava rohová, s otočným termostatickým ventilem a regulačním šroubením pro dvoutrubkový systém. Samotěsnící kroužky závitů.
Lze připojit na těleso zleva i zprava.

Propojovací chromovaná trubka R194 Ø16mm není součástí dodávky.

Pro připojení k systému použijte adaptéry R178, R178C, R179 nebo R179AM.

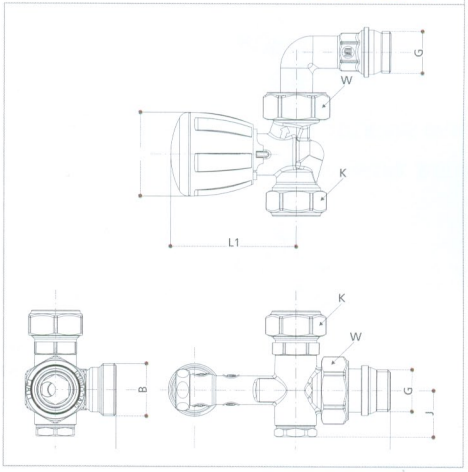

KÓD	GxB	I	J	L1	C	S	M	K	W
R438MX033	1/2"x18	50	23	62	47	30	42	27	30

GIACOMINI Technology in Comfort



TERMOSTATICKÉ ARMATURY PRO DVOUTRUBKOVÉ SYSTÉMY
TERMOSTATICKÉ ARMATURY PRO JEDNOTRUBKOVÉ SYSTÉMY
R304T TERMOSTATICKÁ ARMATURA PRO JEDNO I DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉM
ADAPTÉRY
TERMOSTATICKÉ HLAVICE
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY
PROHLÁŠENÍ


VŠEOBECNÝ KATALOG

R356B1



Jednovtoková termostatická armatura pro dvoutrubkové systémy s integrovaným regulačním šroubením. Přímé provedení. Určena pro topné žebříky. Samotěsnící kroužek závitu.

Pro připojení k systému použijte adaptéry R178, R178C, R179 nebo R179AM.

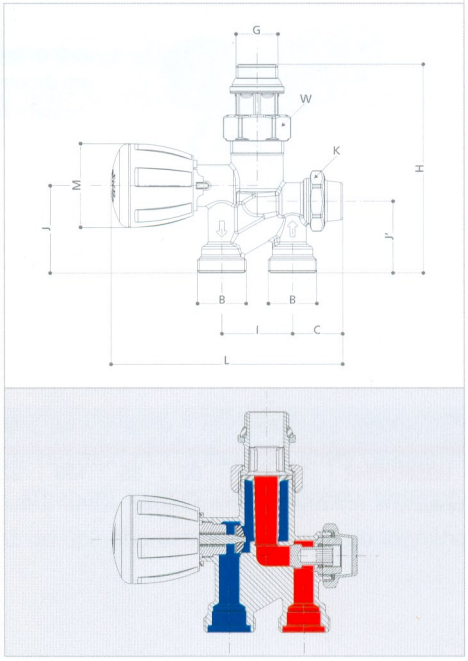

KÓD	GxB	I	J	J'	L	C	H	M	K	W
R356BX041	3/4"x16	35	44	36	115	25	104	42	27	30
R356BX042	3/4"x18	50	43	35	117	22	103	42	30	30


Injektor R172, R171C nebo R171P Ø12 mm není součástí dodávky

R357B1



Jednovtoková termostatická armatura pro dvoutrubkové systémy s integrovaným regulačním šroubením. Rohové provedení, připojení zrava . Určena pro topné žebříky. Samotěsnící kroužek závitu.

Pro připojení k systému použijte adaptéry R178, R178C, R179 nebo R179AM.

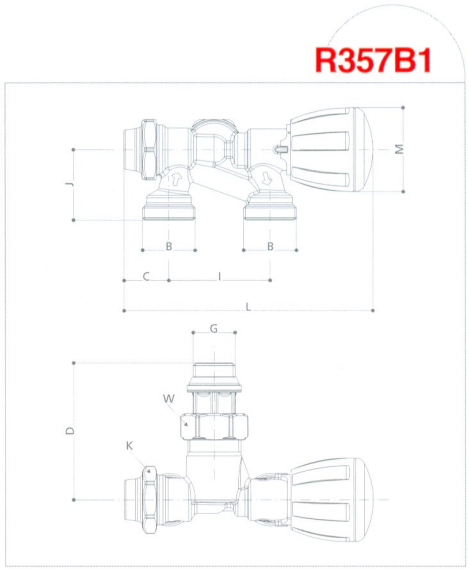

KÓD	GxB	I	J	L	C	D	M	K	W
R357BX042	1/2"x18	50	35	123	22	68	42	30	30


Injektor R172, R171C nebo R171P Ø12 mm není součástí dodávky

R358B1



Jednovtoková termostatická armatura pro dvoutrubkové systémy s integrovaným regulačním šroubením. Rohové provedení, připojení zleva . Určena pro topné žebříky. Samotěsnící kroužek závitu.

Pro připojení k systému použijte adaptéry R178, R178C, R179 nebo R179AM.

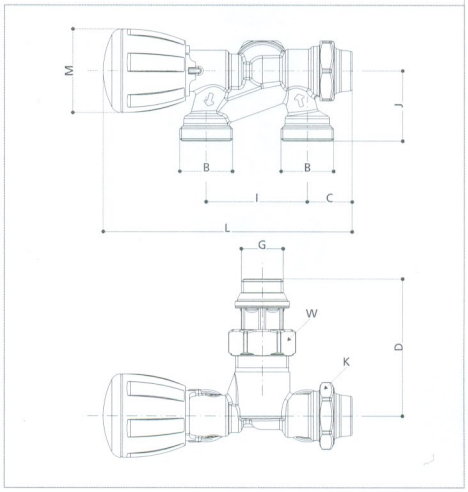

KÓD	GxB	I	J	L	C	D	M	K	W
R358BX042	1/2"x18	50	35	123	22	68	42	30	30

Injektor R172, R171C nebo R171P Ø12 mm není součástí dodávky